SAMSUNG

GT-N5100

Посібник користувача

www.samsung.com

Огляд посібника

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного використання останнього перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.
- В описах використовуються стандартні установки пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (вміст високої якості), що вимагає високоефективного використання ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, пов'язані із вмістом, можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
- Змінення операційної системи пристрою або інсталяція програмного забезпечення, завантаженого із неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їхньої втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призведуть до припинення дії гарантії.

Пояснювальні значки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2013

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційнопошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її підрозділів і використовуються відповідно до ліцензії.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified®, який пройшов ретельне тестування для перевірки відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт *www.divx.com* для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей пристрій DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт *vod.divx.com*, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified® використовується для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Зміст

Початок роботи

8 Зовнішній вигляд пристрою
9 Кнопки
10 Смарт-ручка S Pen
10 Комплектація
11 Встановлення SIM- або USIM-картки
12 Заряджання акумулятора
15 Встановлення карти пам'яті
17 Увімкнення та вимкнення пристрою
17 Утримання пристрою
18 Блокування та розблокування пристрою
18 Регулювання гучності
18 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

19 Значки-індикатори
20 Використання сенсорного екрана
23 Рухи для керування пристроєм
25 Контекстні сторінки
25 Відкриття декількох вікон
26 Використання S Pen
30 S Pen Air view
31 Швидкі команди
32 Сповіщення
33 Головний екран
35 Використання віджетів
35 Використання програм
36 Екран програм
37 Довідка
37 Введення тексту
39 Підключення до мережі Wi-Fi
40 Настроювання облікових записів
41 Передавання файлів
42 Захист пристрою
44 Оновлення пристрою

Зв'язок

45 Телефон
51 Контакти
54 Повідомлення
56 Email
57 Google Mail
59 Talk
60 Google+
60 Месенджер
61 ChatON

Інтернет і мережа

62 Браузер
63 Chrome
64 Bluetooth
65 AllShare Cast
66 AllShare Play

67 Group Play
68 Smart Remote

Мультимедіа

69 Музичний плеєр
70 Камера
77 Галерея
80 Paper Artist
81 Відеоплеєр
82 YouTube
84 Flipboard

Крамниці програм і медіаданих

85 Play Маркет
86 Samsung Apps
86 Game Hub
87 Music Hub
88 Play Книги
88 Play Фільми
88 Play Музика
89 Play Журнали
89 Книги
89 Video Hub
90 Learning Hub

Засоби

91 S Note
95 aNote HD
96 S Planner
98 Polaris Office
101 Dropbox
101 Будильник
102 Світовий час
103 Калькулятор
103 S Voice
104 Google
105 Голосовий пошук
105 Мої файли
106 Завантаження

Подорожі та розташовані неподалік місця

107 Карти
108 Місцевий пошук
109 Навігація

Установки

110 Про установки
110 Wi-Fi
111 Bluetooth
111 Використання даних
112 Додаткові установки
113 Режим головного екрана
113 Режим блокування
114 Звук
114 Дисплей
115 Пам'ять
116 Режим енергозбереження
116 Акумулятор
116 Диспетчер програм
116 Послуги розташування
117 Екран блокування
118 Безпека

119 Мова та спосіб введення
121 Cloud
122 Резервне копіювання та скидання
122 Додати облікові записи
122 Рух
122 S Pen
123 Аксесуар
123 Дата і час
124 Доступність
125 Опції розробки
126 Про пристрій

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

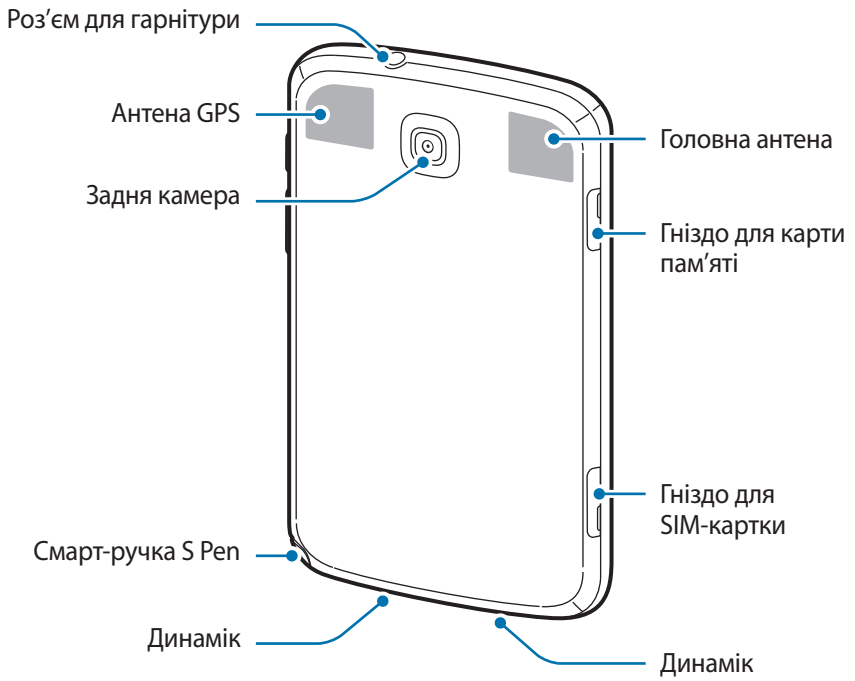

Мікрофон, розташований у верхній частині пристрою, активний лише в разі використання динаміка або відеозйомки.

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка	Функція
Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 8-10 секунд, щоб скинути установки пристрою. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
Меню	• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані. • На головному екрані натисніть та утримуйте, щоб запустити програму «Пошук Google».
Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список останніх програм. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**.
Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран. • Натисніть та утримуйте для увімкнення або вимкнення режиму декількох вікон.
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Смарт-ручка S Pen

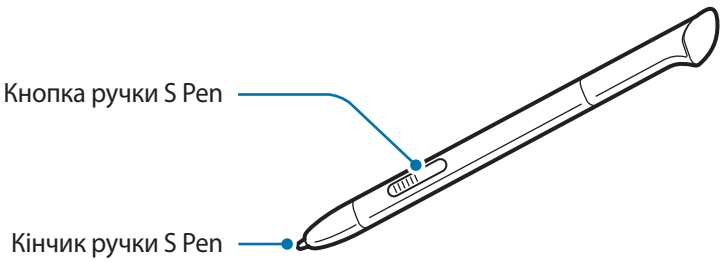

Ім’я	Функція
Кінчик ручки S Pen	• Виконання основних дій за допомогою S Pen. (стор. 20)
Кнопка ручки S Pen	• Виконання додаткових дій за допомогою S Pen. (стор. 26)

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв’язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням нерекомендованих аксесуарів.
- Доступність всіх аксесуарів може змінюватися в залежності від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Встановлення SIM- або USIM-картки

Встановіть SIM- або USIM-картку, яка надається оператором мобільного зв'язку.

Пристрій підтримує лише microSIM-картки.

1 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

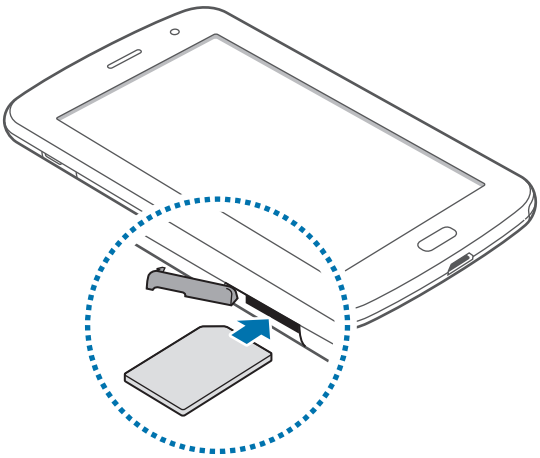

- Не вставляйте карту пам’яті у гніздо для SIM-картки. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного видалення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-картку, і не дозволяйте іншим їх використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

2 Натисніть на SIM- або USIM-картку у гнізді для SIM- або USIM-картки, щоб зафіксувати її.

Видалення SIM- або USIM-картки

Натисніть на SIM- або USIM-картку, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

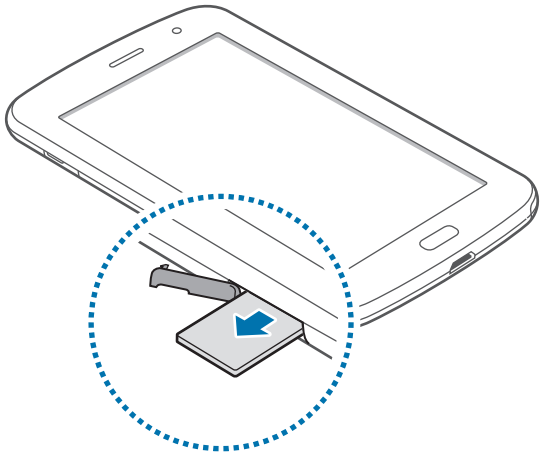

Зарядження акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

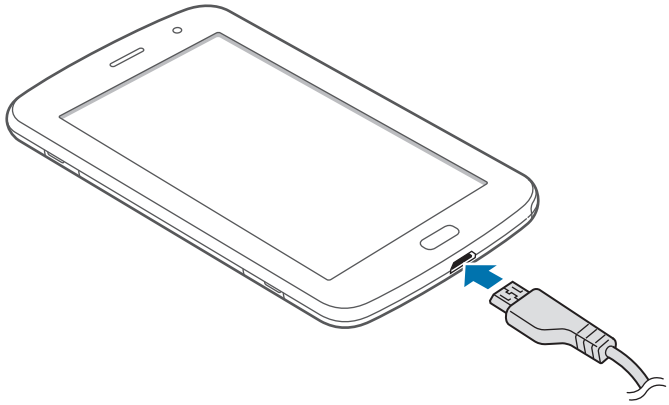

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

Перевірка стану заряджання акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан заряджання на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

заряджання



акумулятор повністю заряджено

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Настроївши їх і вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями.

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімк./вимк. живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплея.

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті із максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте обережні під час вставлення карти пам'яті потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує лише файлову систему FAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного записування та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- У разі вставлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці **extSdCard** у внутрішній пам’яті.

1 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

2 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

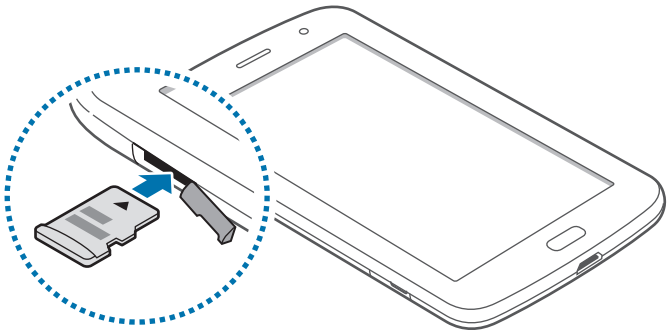

Видалення карти пам’яті

Перш ніж видаляти карту пам’яті, спочатку відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам'яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використання пошкоджених карт пам'яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною із пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Пам'ять** → **Форматувати карту пам’яті** → **Форматувати карту пам’яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк. живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

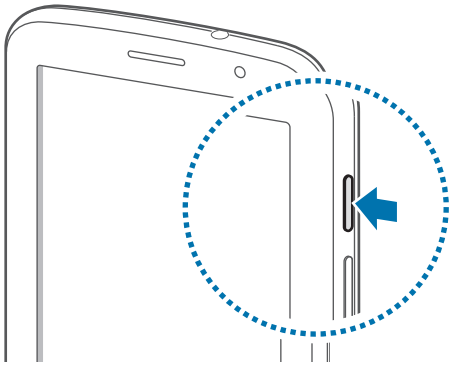

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк. живлення та натисніть **Режим без зв'язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк. живлення й натисніть **Живлення вимк.**

Утримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімк./вимк. живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімк./вимк. живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, натисніть в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк. живлення та натисніть **Вимк. звук** або **Вібрація**.
- Відкрийте панель сповіщень та натисніть **Звук** або **Вібрація**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею свого головного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп'ютера
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв’язку»

Значок	Значення
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Для виконання дій на сенсорному екрані користуйтеся лише пальцями або ручкою S Pen.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальця

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

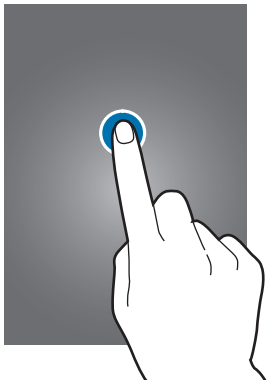

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

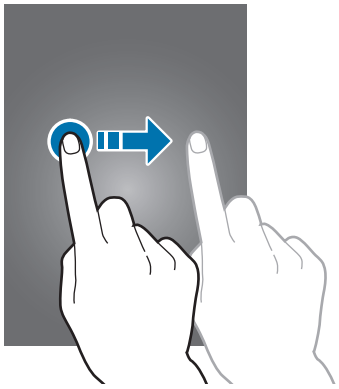

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку, мапу або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

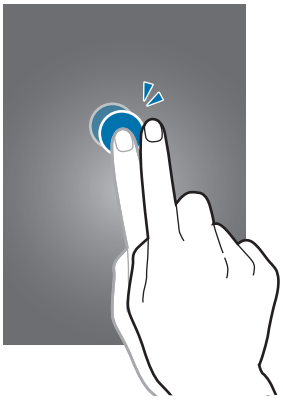

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

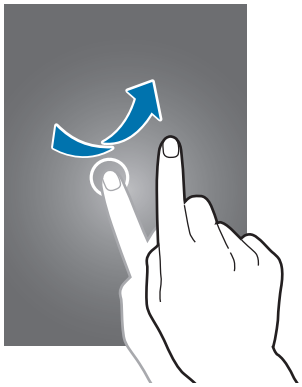

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

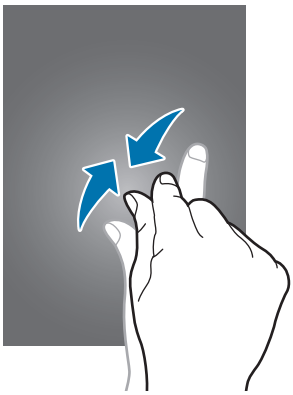

Рухи для керування пристроєм

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.

Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів увімкнено. На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Рух**, а потім перетягніть повзунок **Рух** вправо.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

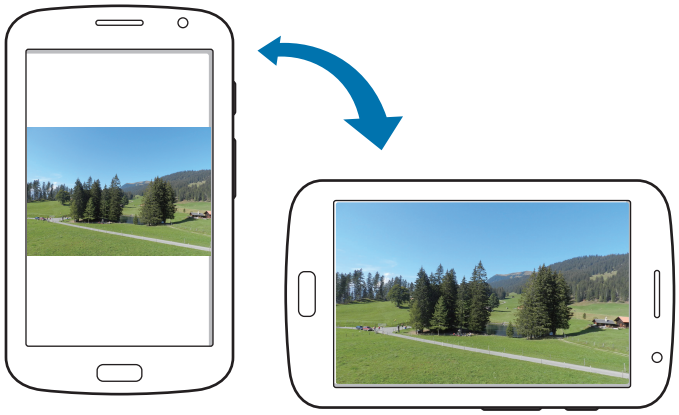

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора відображається технічний калькулятор.

Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Screenshots**. Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

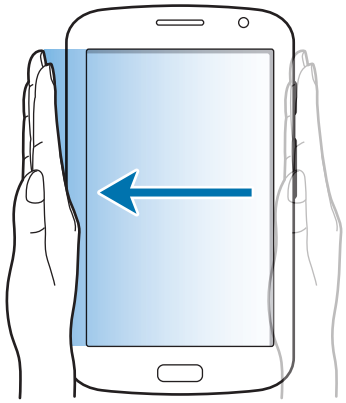

Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

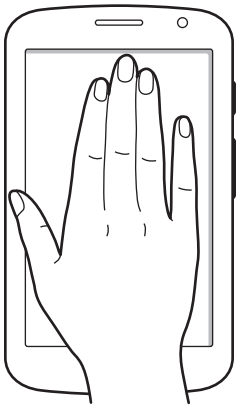

Контекстні сторінки

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати певні програми, виконуючи різні дії. Сторінки, пов'язані з вашими діями, відображатимуться за таких умов:

- Якщо S Pen витягнуто із гнізда.
- Під час підключення гарнітури або док-станції до пристрою.
- Під час передачі даних у роумінгу.

Відкриття декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття двох програм одночасно.

- Можна запускати лише програми доступні на панелі декількох вікон.
- У разі запуску програм, які містять мультимедійні файли, наприклад музику або відео, обидва звукові файли буде відтворено.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб скористатися багатовіконним режимом, на екрані програм натисніть **Установки** → **Дисплей**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Декілька вікон**.

Використання панелі багатовіконного режиму

Щоб увімкнути панель багатовіконного режиму, натисніть і утримуйте ⮌. Панель багатовіконного режиму з'явиться в лівій частині екрана. Виберіть програму, а потім перетягніть іншу програму в нове розташування. Щоб вимкнути панель багатовіконного режиму, натисніть і утримуйте ⮌.

Перетягніть рядок між панелями програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір панелей.

Натисніть на кнопку панелі, щоб приховати або відобразити панель. Якщо панель відкрито, натисніть та утримуйте маркер, а потім перетягніть його до краю екрана для переміщення панелі. Якщо панель приховано, натисніть та утримуйте маркер, а потім перетягніть його вгору чи вниз або вправо чи вліво.

Використання S Pen

Смарт-ручка S Pen, яка входить у комплект, дає змогу з легкістю вибирати елементи меню або користуватися функціями пристрою. Виконання дій за допомогою S Pen з одночасним натисненням кнопки забезпечують додаткові можливості, наприклад ви можете легко зробити знімок екрана.

Щоб скористатися S Pen, потрібно витягнути її із гнізда.

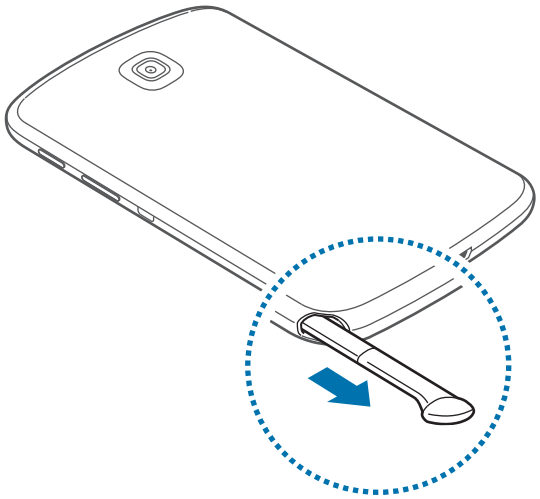

Після того, як ручку було витягнено із гнізда, пристрій визначає її та виконує такі дії:

- Ввімкнення сенсорного екрана на пристрої (якщо він був вимкнений).
- Запуск програми Popup Note.
- Відкриття сторінки S Pen (на головному екрані).

- Кінчик S Pen замінити не можна. Якщо він притупиться, придбайте нову S Pen.
- Якщо S Pen не працює належним чином, віднесіть його до сервісного центру Samsung. Додаткові відомості стосовно S Pen можна знайти на веб-сайті Samsung.
- Для отримання оптимальних результатів, тримайте S Pen майже перпендикулярно до сенсорного екрана і уникайте використання під гострими кутами.

Відкриття меню

Натиснувши кнопку S Pen, накресліть ^, щоб відкрити список опцій, доступних на екрані.

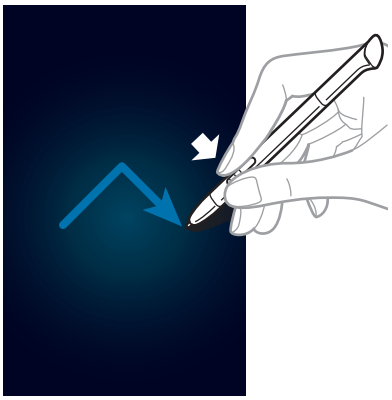

Скасування останньої дії

Натиснувши кнопку S Pen, накресліть <, щоб скасувати останню дію.

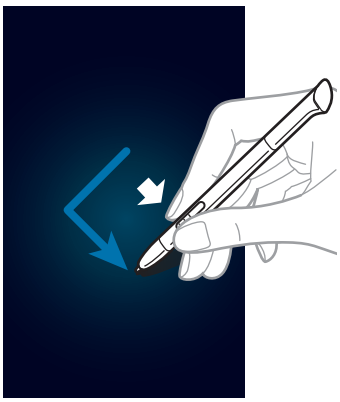

Збереження знімків екрана

Натиснувши кнопку S Pen, натисніть і утримуйте екран, доки не почуєте клацання. Знімок екрана буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Screenshots**.

На знімку екрана можна креслити або писати, а також його можна обрізати. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **IMG_edited**.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

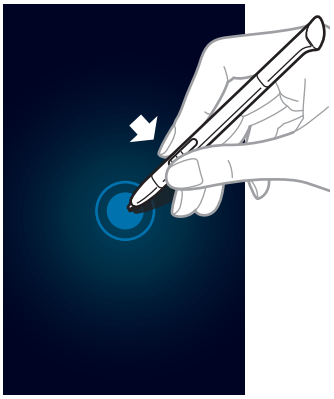

Запуск Popup Note

Натиснувши кнопку S Pen, двічі натисніть екран, щоб запустити програму Popup Note.

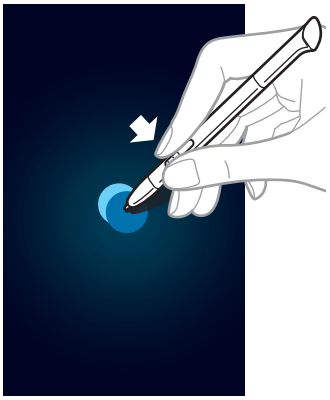

Вибір тексту

Натиснувши кнопку S Pen, проведіть вліво або вправо по тексту для вибору його фрагмента. У разі проведення між лініями можна вибрати непотрібний текст. Для вибору потрібного тексту проведіть через середину тексту або проведіть по значку вибору тексту.

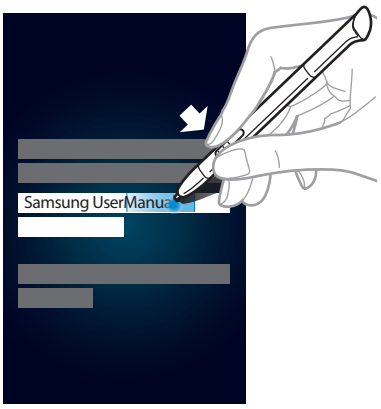

Використання панелі швидких команд

Натиснувши кнопку S Pen, проведіть смарт-ручкою вгору на екрані, щоб відкрити панель швидких команд.

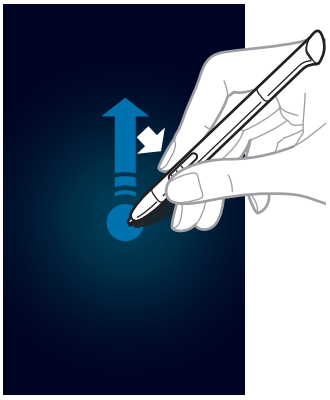

На панелі швидких команд накресліть команду за допомогою жесту, щоб відкрити призначену програму або функцію.

Вибір та збереження зображення

Натиснувши кнопку S Pen, накресліть лінію навколо ділянки, щоб її виділити. Вибрану ділянку буде збережено в розділі **Галерея** → а папці **Screenshots**. Виберіть програму зі списку значків, які відображаються в нижній частині екрана, для роботи із виділеною ділянкою.

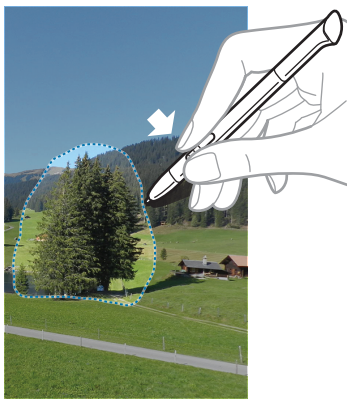

S Pen Air view

Якщо S Pen тримати біля екрана, на ньому з'явиться вказівник. Переміщайте вказівник на файли, теми або опції для попереднього перегляду відомостей або перегляду інформації у спливаючих вікнах. Можна прокручувати панелі або списки, переміщаючи вказівник до краю (вгору/вниз/вліво/вправо) екрана.

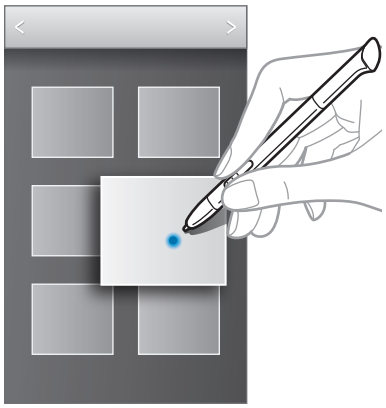

Швидкі команди

Скористайтеся цією функцією для здійснення викликів, надсилання повідомлень або пошуку вмісту за допомогою креслення на екрані графічних команд. Натиснувши кнопку пера S Pen, проведіть нею вгору на екрані, щоб відкрити панель **Швидка команда**.

Додавання графічних команд

Натисніть → + → **Вибір програми** або **Виберіть функції/установки**. Виберіть програму або функцію → виберіть опцію. Накресліть нову графічну команду та натисніть **Готово**.

Використання графічних команд

Накресліть графічну команду, щоб запустити програму або скористатися функцією.

Для виконання нестандартних завдань накресліть ключове слово, наприклад ім'я або номер телефону, після графічної команди. Наприклад, якщо накреслити символ @, буде відкрито програму електронної пошти. Якщо після символу @ додати ім'я одержувача, буде відкрито вікно для написання повідомлення електронної пошти, завдяки чому ви зможете надіслати цьому одержувачу повідомлення електронної пошти.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з верхньої частини екрана вниз, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **GPS**: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Режим читання**: ввімкнення або вимкнення режиму читання. У режимі читання пристрій допомагає захистити ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення. Щоб вибрати програму, у якій він має використовуватися, натисніть **Установки** → **Дисплей** → **Режим читання**.
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Режим блок.**: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати, натисніть **Установки** → **Режим блокування**.
- **Синхр.**: ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Декілька вікон**: встановлення використання багатовіконного режиму.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Змінення режиму головного екрана

Головний екран може працювати у базовому або спрощеному режимі. У спрощеному режимі на головний екран можна додавати клавіші швидкого доступу до програм для простого доступу до обраних контактів, а також програм і установок.

Для переходу до спрощеного режиму натисніть на головному екрані **Програми** → **Установки** → **Режим головного екрана** → **Спрощений режим** → **Застосувати**.

Перевпорядкування об’єктів

Додавання значка програми

На головному екрані натисніть **Програми**, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Додавання об’єкта

Можна настроїти головний екран, додавши віджети, папки або сторінки.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких категорій:

- **Програми та віджети**: додавання віджетів або програм на головний екран.
- **Папка**: створення нової папки.
- **Сторінка**: створення нової сторінки.

Переміщення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку** → .

Переміщення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в кошик, відображений внизу екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть → **Встановити заставку** → **Головний екран**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Галерея**: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Анімовані заставки**: перегляд анімованих зображень.
- **Заставки**: перегляд зображень для заставок.

Потім виберіть зображення й натисніть **Встан. заставку**. Або виберіть зображення, змініть його розмір, перетягнувши рамку, і натисніть **Готово**.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання віджетів на головний екран

На головному екрані виберіть **Програми** → **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран.

Використання віджету швидкого доступу до установок

На головному екрані виберіть **Програми** → **Віджети**, а потім натисніть і утримуйте пункт **Клавіша швидкого доступу до установок**, щоб відкрити список опцій установок. Виберіть опцію установки, щоб додати її на головний екран як клавішу швидкого доступу.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», натисніть , а потім натисніть пункт **Зав.** поряд із програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути .

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані програми.

На головному екрані натисніть **Програми**, щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Натисніть → **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Натисніть → **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім’я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Зберег.**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Інсталяція програм

Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps**.

Видалення програм

Натисніть → **Видалити**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Надання спільного доступу до програм

Для надання спільного доступу до програм іншим користувачам можна скористатися електронною поштою, Bluetooth тощо.

Натисніть → **Відкрити спільний доступ до програми**, виберіть програми, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу. Наступні дії можуть різнитися залежно від вибраного способу.

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Натисніть **Довідка** на екрані програм. Виберіть об'єкт для перегляду порад.

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

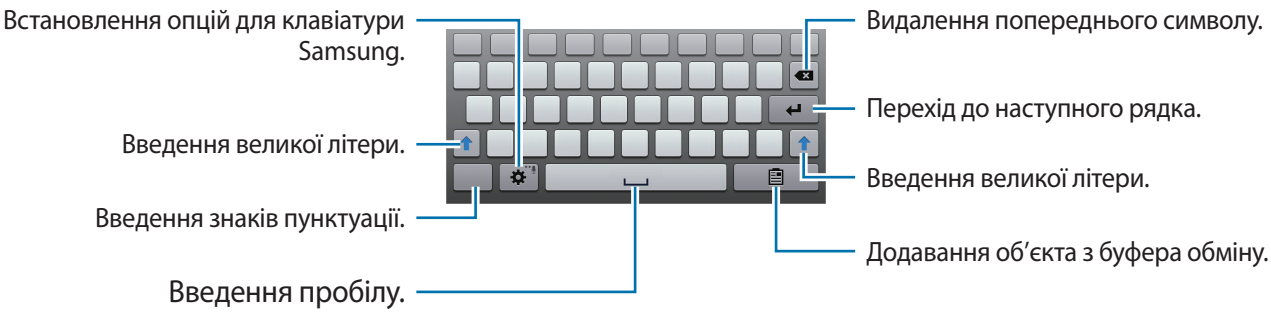

Введення великих літер

Натисніть , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо, щоб змінити мову клавіатури.

Рукописне введення

Натисніть і утримуйте , натисніть , а потім пальцем або S Pen напишіть слово. Під час введення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

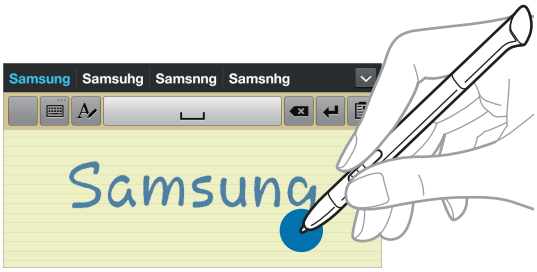

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім натисніть → **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім натисніть **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 110)

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. У ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мережі Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Установки** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **Зберегти**.

Видалення мережі Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання програм Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** – Samsung account. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися, на екрані програм натисніть **Установки** → **Додати облікові записи** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Установки**, виберіть назву облікового запису в розділі **Облікові записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити обліковий запис**.

Передавання файлів

Передавайте аудіо, відео, зображення та інші типи файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Наведені нижче формати файлів підтримуються деякими програмами. Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від версії програмного забезпечення пристрою.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac і flac
- Зображення: bmp, gif, jpg і png
- Відео: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf і mkv
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf і txt

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дає змогу керувати медіабібліотеками, контактами та календарями й синхронізувати їх із пристроями Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапрогравача

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Розбл. розпізн. облич**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати. Потім встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана, що використовуватиметься у випадку, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя.

Встановлення розблокування за допомогою розпізнавання обличчя та голосу

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Обличчя та голос**.

Вирівняйте обрис свого обличчя в кадрі, щоб його сфотографувати та встановіть голосову команду. Потім встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана, що використовуватиметься у випадку, якщо пристрій не вдасться розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя чи голосу.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок. Ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

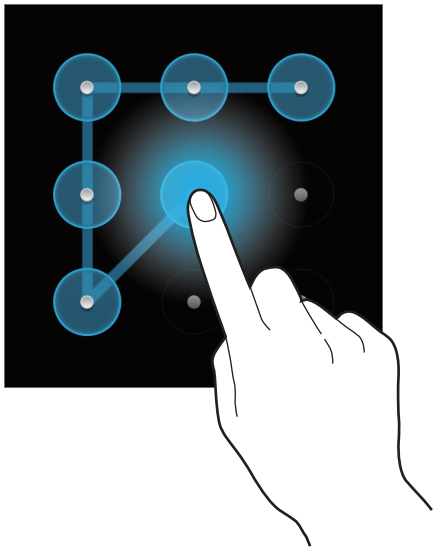

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімк./вимк. живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично його розпізнає. За наявності доступних оновлень для пристрою вони будуть відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою технології Over-the-air

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби FOTA (Firmware over-the-air).

На екрані програм натисніть **Установки** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Зв’язок

Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Здійснення викликів

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **Клавіатура**: введіть номер за допомогою клавіатури, а потім натисніть .
- **Журнали**: здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
- **Обране**: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **Контакти**: здійснення виклику зі списку контактів.

Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Прогнозування номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатимуться прогнозовані номери. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

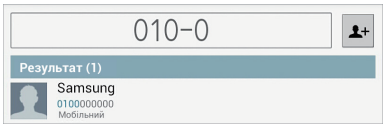

Пошук контактів

Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть .

Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : утримання виклику. Також можна натиснути й утримувати кнопку гарнітури. Натисніть , щоб поновити утримуваний виклик, або натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Динамік**: увімкнення динаміка. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Дод. гучність**: збільшення гучності.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Замінити**: переключення між двома викликами.
- **Об'єднати**: створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу конференц-зв’язку.
- → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- → **S Note**: створення примітки.

- → **Перевести**: з’єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до відключення вас від розмови.
- → **Керування конференц-викликом**: здійснення особистої розмови з одним із абонентів під час конференц-виклику або відключення певного абонента від конференц-виклику.

Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і натисніть .

Перегляд журналів викликів

Натисніть **Журнали**, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.

Щоб відфільтрувати журнал викликів, натисніть → **Переглянути за**, а потім виберіть потрібну опцію.

Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.

Натисніть → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-карткою. Натисніть **Список номерів фіксованого набору** та додайте номери.

Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Натисніть → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів**, виберіть тип виклику та опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час надходження виклику перетягніть за межі кола або натисніть кнопку гарнітури.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час надходження виклику перетягніть за межі кола або натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, натисніть **Відхилити виклик із повідомленням**. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, натисніть → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Повідомлення про відхилення**.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

Натисніть → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Відхилення виклику**, перетягніть повзунок **Режим автовідхилення** вправо, а потім натисніть **Список авто відхилення**. Натисніть +, введіть номер, призначте категорію, а потім натисніть **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.

Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга недоступна для відеовикликів.

Щоб скористатися цією послугою, натисніть → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**.

Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Натисніть → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Переадресація**, а потім виберіть тип виклику та умову. Введіть номер і натисніть **Увімкнути**.

Завершення виклику

Натисніть **Зав.вик.**, щоб завершити виклик. Також можна натиснути кнопку гарнітури.

Відеовиклики

Здійснення відеовиклику

Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, а потім натисніть **Відеовиклик**, щоб здійснити відеовиклик.

Доступні під час відеовиклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Зробити знімок**: зйомка зображення іншого абонента.
- **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.

У багатьох країнах записування виклику без отримання дозволу від іншого абонента є незаконним.

- **Перекл. камеру**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Динамік**: вимкнення динаміка.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.

- → **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- → **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- → **Анімовані емозначки**: застосування емозначків до свого зображення.
- → **Перегляд теми**: застосування декоративних значків до свого зображення.
- → **Увім. перег. анімац.**: змінення режиму перегляду на режим перегляду анімації.

Змінення зображень

Перетягніть зображення будь-якого з абонентів на місце зображення іншого абонента, щоб поміняти зображення місцями.

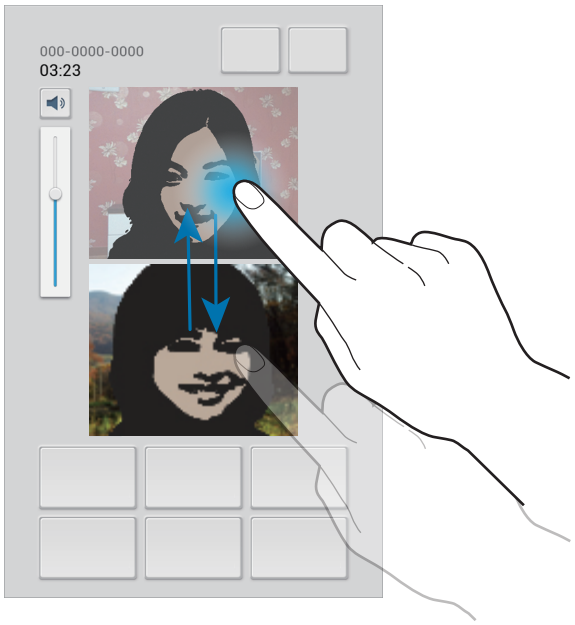

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Натисніть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Створення контакту

Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть .

Встановлення номера швидкого набору

Натисніть → **Установки швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть **Видалити**.

Пошук контактів

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому ліворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, виконайте одну з таких дій:

- : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Імпортування та експортування контактів

Синхронізація зі службою Google Contacts

Натисніть → **Об’єднати з Google**.

Контакти, синхронізовані зі службою Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

У разі додавання або видалення контакту на пристрої його також буде додано або видалено у службі Google Contacts і навпаки.

Синхронізація зі службою Samsung Contacts

Натисніть → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, синхронізовані зі службою Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

У разі додавання або видалення контакту на пристрої його також буде додано або видалено у службі Samsung Contacts і навпаки.

Імпортування контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**, **Імпортувати з карти пам’яті** або **Імпортувати із внутрішньої пам’яті**.

Експортування контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**, **Експортувати на карту пам’яті** або **Експортувати у внутрішню пам’ять**.

Спільний доступ до контактів

Натисніть → **Імпорт/експорт** → **Спільний доступ до візитівки через**, виберіть контакти, натисніть **Готово** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Додати до обраного**: додавання контактів до обраного.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **Перегляд таблиці** / **Перегляд списку**: перегляд контактів як таблиці або списку.

Групи контактів

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть → **Додати учасника**. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Керування групами

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Видалити групи**: виберіть додані вручну групи й натисніть **Видалити**. Стандартні групи видалити не можна.
- **Редагувати**: змінення установок групи.

- **Додати учасника**: додавання учасників до групи.
- **Видалити учасника**: видалення учасників із групи.
- **Надіслати повідомлення**: надсилання повідомлення учасникам групи.
- **Надіслати Email**: надсилання повідомлення електронної пошти учасникам групи.
- **Змінити порядок**: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть **Готово**.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть → **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email**, виберіть учасників і натисніть **Готово**.

Візитівка

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку в меню **Я**, а потім натисніть , щоб відредагувати її.

Натисніть → **Спільний доступ до візитівки через** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Повідомлення

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

Натисніть , додайте одержувачів, введіть повідомлення й натисніть .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Ввести номер телефону.
- Натиснути , вибрати контакти й натиснути **Готово**.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Натиснути і вкласти зображення, відео, контакти, примітки, події тощо.
- Натиснути → **Вставити емозначку**, щоб вставити емозначки.
- Натиснути → **Додати тему**, щоб додати тему.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть → **Заплановане повідомлення**. Встановіть дату й час, а потім натисніть **OK**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

Прослуховування повідомлення голосової пошти

Натисніть і утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв’язку.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Настр. вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть → **Установки** → **Додати обліковий запис**.

Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть вгорі екрана. Введіть одержувачів, тему й текст повідомлення, а потім натисніть **Надіслат.**

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть **+К./Пр.к.**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, примітки, події тощо.

Натисніть , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про розташування та інші відомості.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть . Встановіть прапорець біля опції **Надсилання розкладу**, встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Виберіть повідомлення, щоб переглянути його.

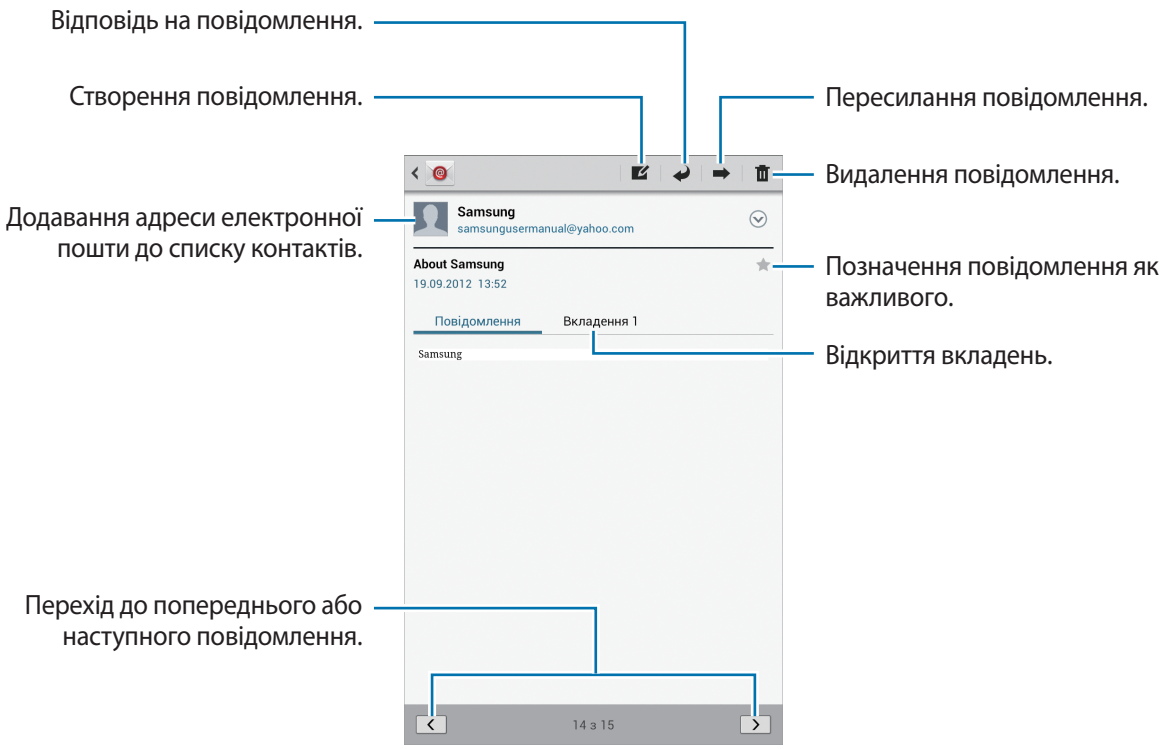

Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть поряд із вкладенням, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й текст повідомлення, а потім натисніть **Надісл.**

Натисніть +**КОПІЯ/ПРИХОВАНА**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть , щоб вкласти зображення.

Натисніть → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Натисніть → **Вкласти відео**, щоб вкласти відеофайли.

Натисніть → **Відхлити**, щоб почати все з початку.

Перегляд повідомлень

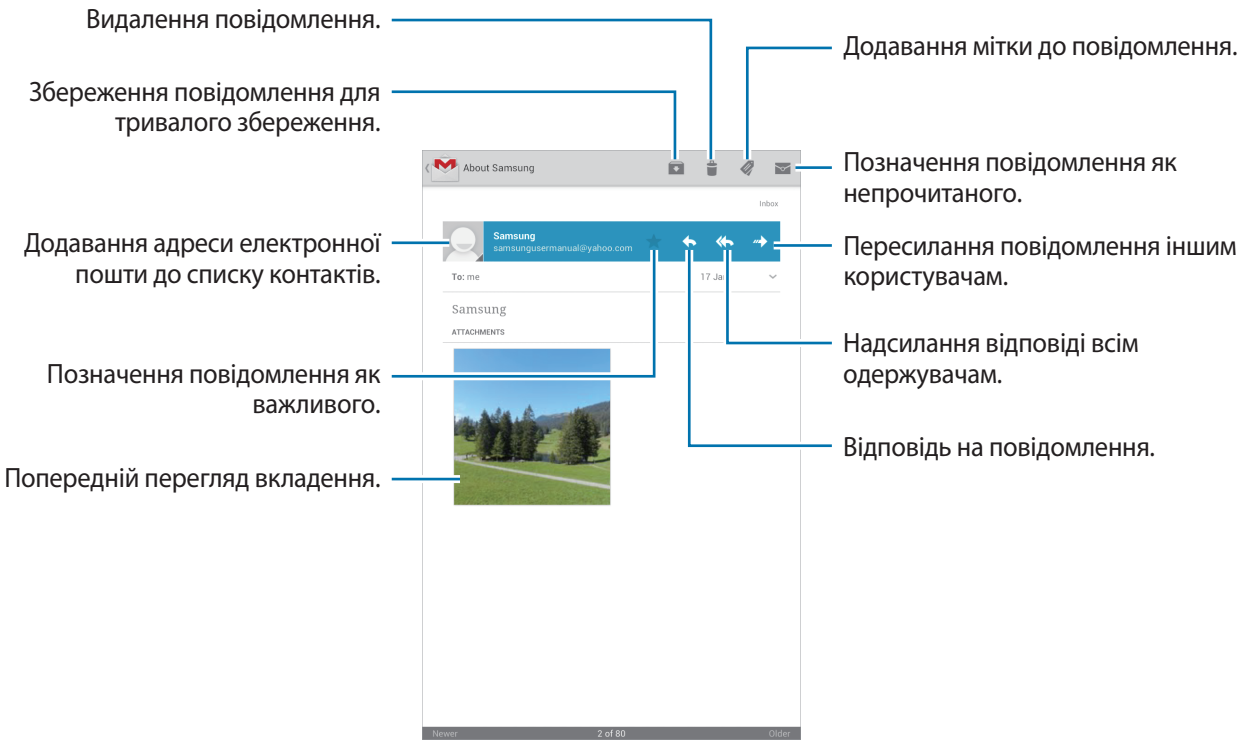

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть і виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Talk

Використовуйте цю програму для спілкування з іншими абонентами за допомогою служби Google Talk.

Натисніть **Talk** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Загальнодоступний профіль

Виберіть ідентифікатор облікового запису вгорі списку друзів, щоб змінити стан доступності, зображення або повідомлення стану.

Додавання друзів

Натисніть , введіть адресу електронної пошти друга, якого потрібно додати, і натисніть **ГОТОВО**.

Спілкування із друзями

Виберіть друга зі списку друзів, введіть повідомлення в полі внизу екрана й натисніть .

Щоб додати друга до чату, натисніть → **Додати до чату**.

Щоб завершити чат, натисніть → **Заверш. чат**.

Переключення між чатами

Прокрутіть вліво або вправо.

Видалення історії розмов

Розмови у чатах зберігаються автоматично. Щоб видалити історію розмов, натисніть → **Очист. історію чату**.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Натисніть **Усі кола**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Натисніть , щоб скористатися іншими функціями соціальних мереж.

Месенджер

Використовуйте цю програму для спілкування з іншими користувачами за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google+.

Натисніть **Месенджер** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть друга зі списку друзів, введіть повідомлення в полі внизу екрана й натисніть .

ChatON

Використовуйте цю програму для обміну повідомленнями з користувачами будь-яких пристроїв, для яких наявний номер мобільного телефону.

Натисніть **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб створити список абонентів, введіть номери телефонів чи адреси електронної пошти облікових записів Samsung або виберіть абонентів зі списку запропонованих.

Виберіть абонента, щоб розпочати розмову.

Щоб синхронізувати контакти, збережені на пристрої, із ChatON, натисніть **Установки** → **Синхронізувати контакти**.

Інтернет і мережа

Браузер

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Натисніть **Браузер** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть **Перейти**.

Натисніть для надання спільного доступу, збереження або друку поточної веб-сторінки під час перегляду веб-сторінки.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть .

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, прокрутіть вліво або вправо поле заголовку й натисніть сторінку, щоб її вибрати.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть .

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, натисніть → **Очищення історії**.

Натисніть → **Історія** → **Найбільш відвідувані**, щоб відкрити веб-сторінку зі списку найчастіше відвідуваних веб-сторінок.

Посилання

Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть → **Завантаження**.

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть → **Надіслати сторінку**.

Щоб надіслати частину веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний фрагмент тексту, а потім натисніть → **Надіслати**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, прокрутіть вліво або вправо поле заголовку й натисніть сторінку, щоб її вибрати.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на іншому пристрої, натисніть → **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, натисніть → **Закладки**.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпосереднє безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся цією функцією для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконне перехоплення викликів/повідомлень у комерційних цілях).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth** і перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth** → **Сканувати** й перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, натисніть → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення. Переданий файл буде збережено в папці **Bluetooth**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

AllShare Cast

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast для спільного доступу до вмісту.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте функцію AllShare Cast, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення частоти діапазону Wi-Fi адаптер AllShare Cast, можливо, не буде виявлений чи підключений.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами функції AllShare Cast у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Додаткові установки** → **AllShare Cast**, а потім перетягніть повзунок **AllShare Cast** вправо. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

AllShare Play

Використовуйте цю програму для відтворення вмісту, збереженого на різноманітних пристроях, через Інтернет. Можна відтворити та надіслати будь-який файл, збережений на будь-якому пристрої, на інший пристрій або на сервер веб-сховища.

Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Samsung і зареєструвати два або більше пристроїв як файлові сервери. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою. Щоб отримати додаткові відомості, натисніть → **Запитання й відповіді**.

Натисніть **AllShare Play** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Надсилання файлів

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл і натисніть .

Обмін файлами

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл, натисніть і скористайтеся такими опціями:

- **Group Play**: надання спільного доступу до екранів для декількох пристроїв, підключених до однієї мережі Wi-Fi.
- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**: завантаження файлів на веб-сайт соціальної мережі.

Відтворення файлів на віддаленому пристрої

Виберіть пристрій або веб-сховище, виберіть файл, натисніть і виберіть пристрій.

- Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у режимі медіапрогравача.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.

Використання функції Group Play

Спільний доступ до екранів для декількох пристроїв, підключених до однієї мережі Wi-Fi.

Виберіть категорію медіаданих, виберіть файли, встановивши прапорці, і натисніть → **Group Play**. Введіть PIN-код і натисніть **Готово**, щоб запустити Group Play. З іншого пристрою приєднайтеся до Group Play, ввівши PIN-код.

Керування вмістом у веб-сховищі

Виберіть веб-сховище, а потім перегляньте та впорядкуйте свої файли.

Group Play

Використовуйте цю програму для надання спільного доступу до зображень, документів і музики для інших пристроїв, підключених до однієї мережі Wi-Fi.

Натисніть **Group Play** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Обмін файлами

1 Натисніть **Почати** → **Відкрити доступ до зображення**, **Спільний доступ до документа** або **Обмін музикою**, виберіть файли для обміну, а потім натисніть **Готово**.

2 Введіть PIN-код і натисніть **Готово**.

Приєднання до Group Play на іншому пристрої

Натисніть **Приєднатися** → виберіть інший пристрій, введіть PIN-код, а потім натисніть **Готово**.

Smart Remote

Скористайтеся цією програмою, щоб підключитися до власного телевізора для перегляду улюблених шоу та фільмів.

Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

Спочатку потрібно підключити пристрій до мережі Wi-Fi і переконатися, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Підключення до телевізора

Підключіться до телевізора для відображення екрана пристрою на великому екрані та здійснюйте дистанційне керування телевізором за допомогою пристрою.

Натисніть **Choose Your Country or Region**, виберіть регіон та марку телевізора, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб зареєструвати телевізор на пристрої. Дії можуть різнитися залежно від вибраних опцій.

Перегляд персоналізованого ТБ

Виберіть пропозиції з телевізійної програми відповідно до ваших вподобань під час реєстрації телевізора або виберіть категорію вгорі екрана. Виберіть телевізійну програму, а потім натисніть **Watch on TV**. Вибрана програма буде відображатися на підключеному телевізорі.

Скористайтеся кнопками на панелі керування в правій частині екрана для керування телевізором.

Установка нагадувань для телевізійних програм

Натисніть час вгорі екрана та виберіть час для телевізійної програми, яку бажаєте переглянути. Виберіть програму, натисніть , а потім встановіть час сигналу для нагадування про телевізійну програму.

Мультимедіа

Музичний плеєр

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Натисніть **Музичний плеєр** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібну відтворити.

Натисніть зображення альбому, щоб перейти до екрана музичного плеєра.

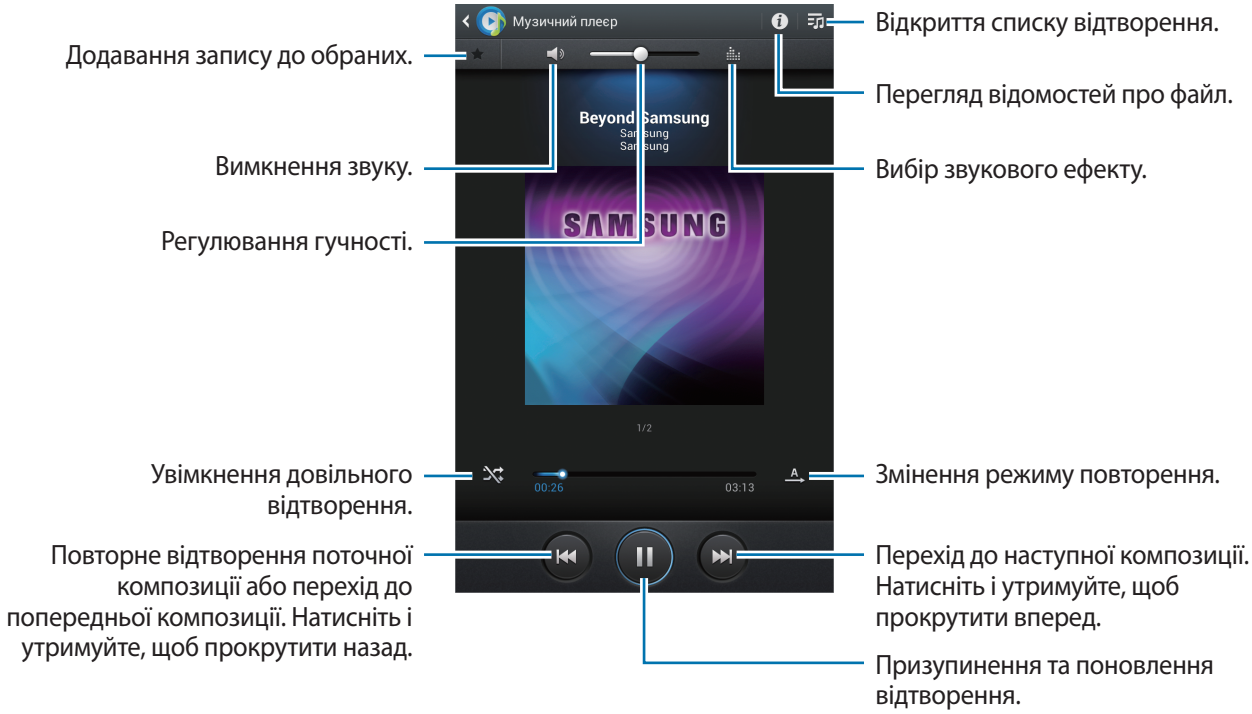

Встановлення композиції як звуку дзвінка

Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, як звук дзвінка, натисніть → **Встановити як** → **Звук дзвінка**.

Створення списків відтворення

Створення власної підбірки композицій.

Натисніть → **Створити сп. відтворення**. Введіть назву й натисніть **ОК**. Виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть → **Дод. до списку**.

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично. Якщо додано нову композицію, натисніть **Музичний квадрат** → .

Натисніть **Музичний квадрат** і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору декількох клітинок.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використання меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 77)

Натисніть **Камера** на екрані програм.

Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Натисніть , щоб зробити фотографію.

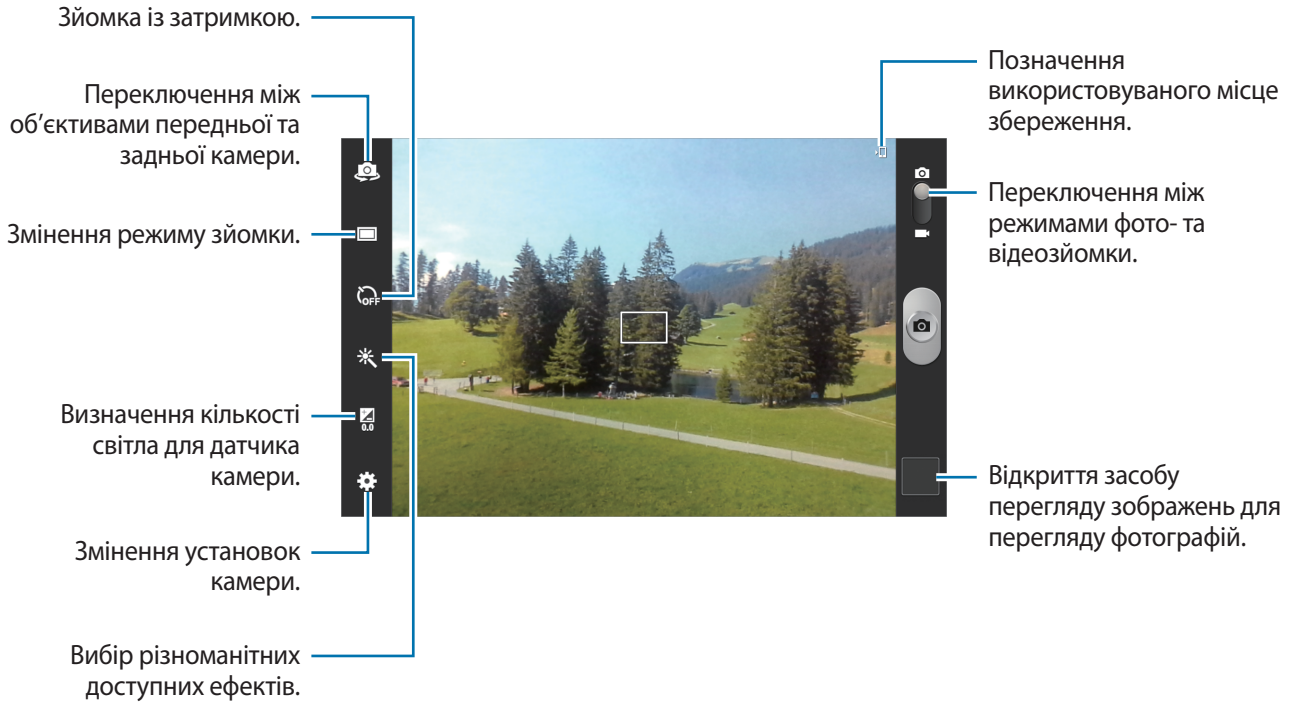

Сюжетний режим

Завдяки попередньо встановленим установкам миттєва зйомка фотографій стає простішою.

Натисніть → **Режим сцени**.

- **Портрет**: використовуйте цю установку для фотографування людей.
- **Пейзаж**: використовується для фотографування безхмарного неба та отримання більш насичених кольорів під час зйомки краєвидів.
- **Спорт**: використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
- **Вечірка/у приміщ.**: використовується для фотографування добре освітлених сцен у приміщенні.
- **Пляж/сніг**: використовується для фотографування добре освітлених сцен або за сонячної погоди на дворі.

- **Захід сонця**: використовується для отримання насиченіших і контрастніших зображень.
- **Світанок**: використовується для передачі найтонших відтінків кольорів.
- **Колір осені**: використовується для фотографування пейзажів із червоним листям на фоні.
- **Текст**: використовується для фотографування сторінок книжок або плакатів.
- **Сутінки**: використовується для фотографування яскраво освітлених об'єктів на темному фоні.
- **Підсвічування**: використовується для фотографування об'єктів на яскраво освітленому фоні.
- **Ніч**: використовується для знімків, зроблених в сутінках.

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Натисніть → **Режим зйомки**.

- **Один знімок**: створення однієї фотографії.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.
- **Спільний доступ до знімків**: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання фотографії цій людині. Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.
- **Знім. посміш.**: зйомка під час того, як об'єкт зйомки посміхається.
- **Анімація**: створення фотографій у вигляді рисунка.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Натисніть → **Режим зйомки** → **Панорама**.

Натисніть і перемістіть камеру в будь-якому напрямку. Коли буде вирівняно два кадри панорами згідно з напрямними, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, ще раз натисніть .

Відеозйомка

Зйомка відео

Перетягніть повзунок вибору режиму фото- або відеозйомки до значка відео, а потім натисніть , щоб зняти відео. Щоб припинити записування, натисніть .

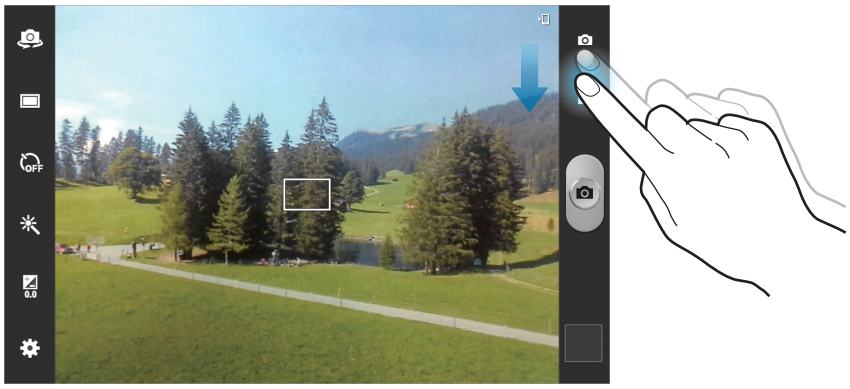

Функція масштабування може бути недоступною, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

Режим відеозйомки

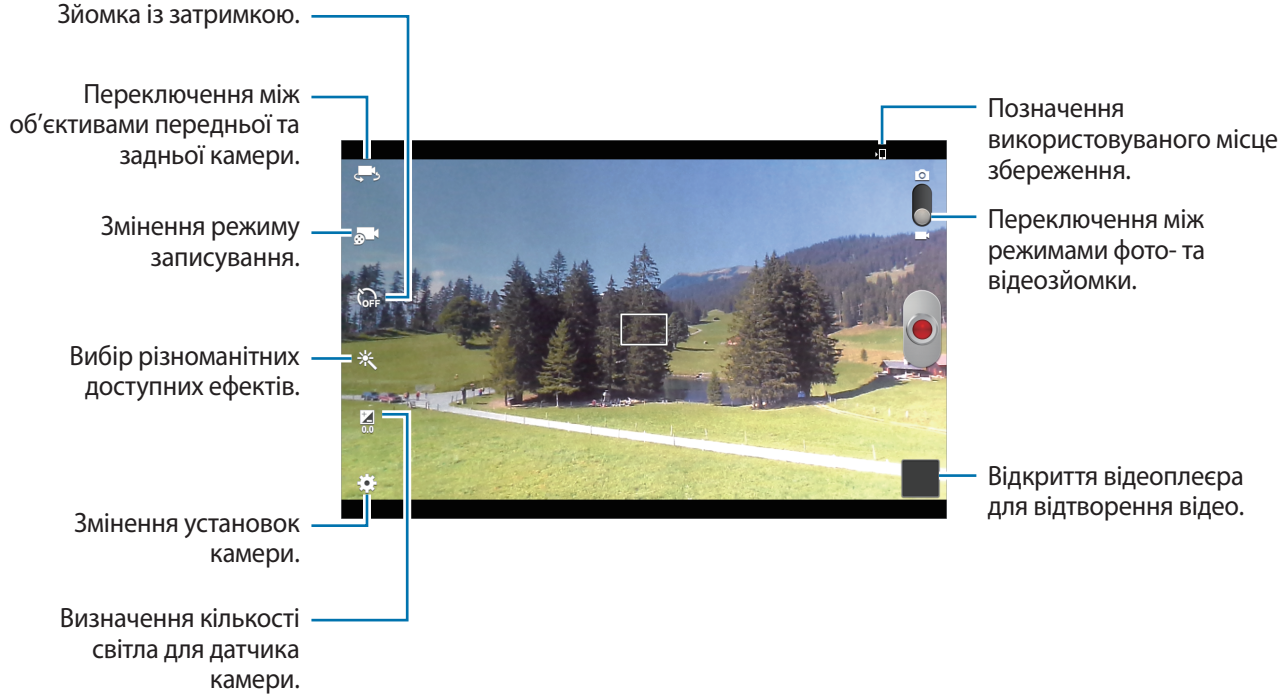

Натисніть , щоб змінити режим відеозйомки.

- **Звичайна**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обм. для MMS**: використовується для отримання зображення гіршої якості для подальшого його надсилання в повідомленні.
- **Обмеження для Email**: використовується для отримання зображення гіршої якості для подальшого його надсилання в повідомленні електронної пошти.

Збільшення або зменшення масштабу

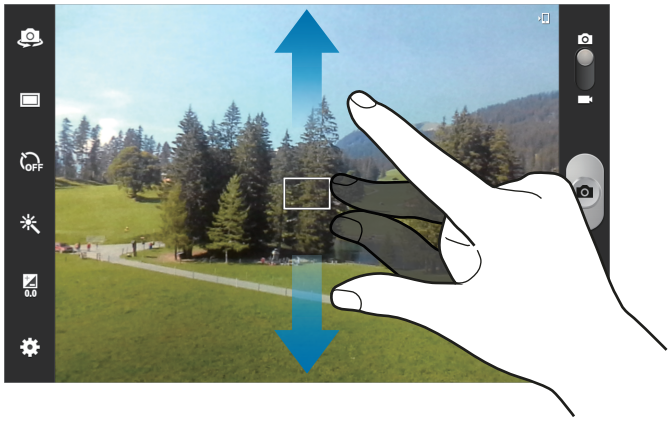

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб його зменшити.

- Функція масштабування може бути недоступною, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.
- Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Налаштування установок камери

Натисніть , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче установок доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Редагувати клавіші шв. доступу**: змінення розташування клавіш швидкого доступу до найчастіше використовуваних опцій.
- **Викор. клавішу гучнос. як**: встановлення використання кнопки гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Тег GPS**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.

- **Автопортрет**: зйомка автопортрета.
- **Зйомка передн. камерою**: відеозйомка себе.
- **Режим зйомки**: змінення режиму зйомки.
- **Режим відеозйомки**: змінення режиму відеозйомки.
- **Ефекти**: вибір різноманітних доступних ефектів.
- **Режим сцени**: змінення сюжетного режиму.
- **Значення витримки**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Реж. фокусування**: вибір режиму фокусування. **Автофокус** визначається автоматично. **Макро** використовується для зйомки об'єктів, розташованих дуже близько.
- **Таймер**: використовується для зйомки із затримкою.
- **Роздільна здатність**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.

- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці установки призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об’єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об’єктів.
- **Замірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певній точці. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Видимість на вулиці**: використовується для зйомки за яскравого освітлення на вулиці.
- **Вказівки**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в кадрі.
- **Ім’я файла з контексту**: встановлення відображення контекстних тегів.
- **Фотографування за допомогою голосу**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Якість зображення**: встановлення рівня якості для фотографій. Зображення вищої якості потребують більше місця в пам’яті.
- **Якість відео**: встановлення рівня якості для відео.
- **Місце збереж.**: вибір розташування в пам’яті для збереження.
- **Скинути**: скидання установок камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть → **Редагувати клавіші шв. доступу**.

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана. Щоб перемістити інші значки в межах списку, натисніть і перетягніть їх.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Натисніть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та натисніть .

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Тег обличчя**: додавання тегів до облич на фотографії.
- **Контекстний тег**: встановлення відображення контекстних тегів.
- **Додати тег погоди**: додавання тегу погоди.
- **Фоторамка**: створення примітки внизу зображення. Відредаговане зображення буде збережено в папці **Photo frame**.
- **Фотопримітка**: використовуйте це для створення примітки на задній частині зображення. Натисніть , щоб редагувати примітку.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання в буфер обміну.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змініть розмір синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Редагув.**: відкриття **Paper Artist** або **Фоторедактор** для редагування зображення.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Друк**: друк за допомогою підключення USB або Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Пошук наявних поблизу пристроїв**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Деталі**: перегляд деталей зображення.

Улюблені зображення

Під час перегляду зображення натисніть ★, щоб додати його до списку улюблених зображень.

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, встановивши прапорці, а потім натисніть .
- Під час перегляду зображення натисніть .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, встановивши прапорці, і натисніть , щоб надіслати ці зображення іншим користувачам.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Під час перегляду зображення натисніть → **Тег обличчя** → **Увімкнено**. Навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Натисніть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть його та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Використання тегу абонента

Під час перегляду зображення натисніть → **Контекстний тег**, щоб відобразити контекстний тег (прогноз погоди, розташування, дата та ім'я користувача) в разі відкриття зображення.

Paper Artist

Використовуйте цю програму для уподібнення зображень ілюстраціям за допомогою додавання веселих ефектів або рамок.

Натисніть **Paper Artist** на екрані програм.

Скористайтеся художніми засобами для редагування зображення. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Paper Pictures**.

Відеоплеєр

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Натисніть **Відеоплеєр** на екрані програм.

- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде показники одного з доступних лічильників зменшуються.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

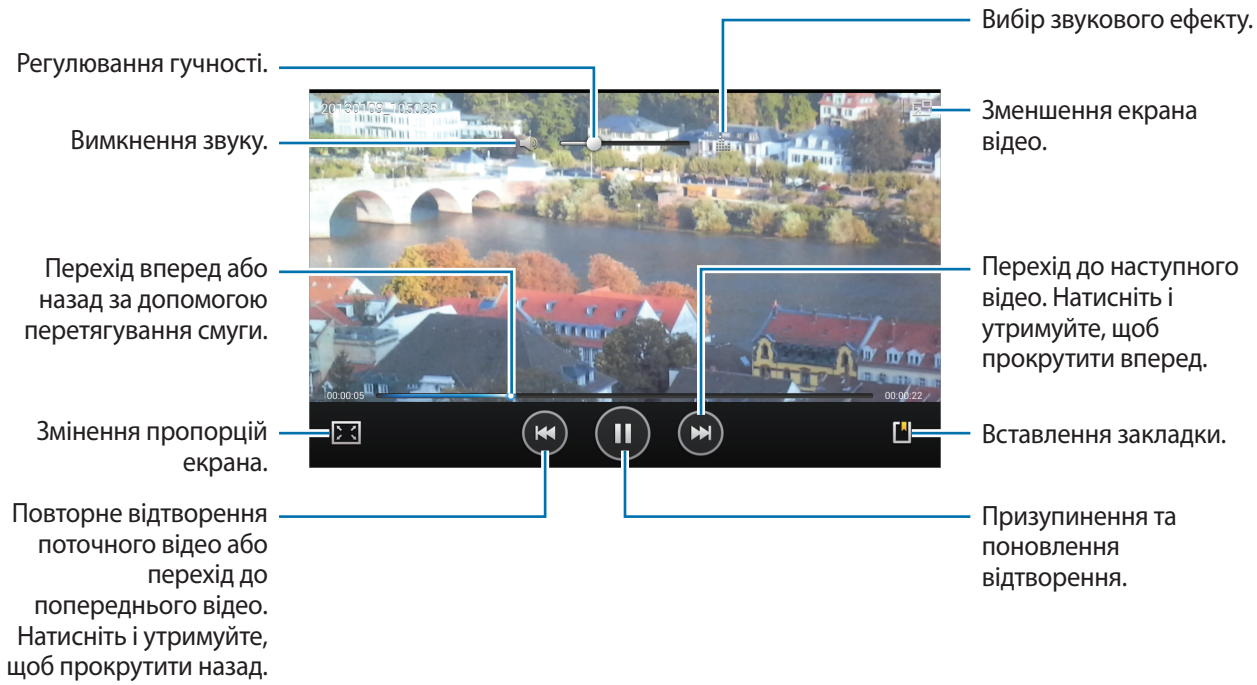

Видалення відео

Натисніть → **Видалити**, виберіть відео, встановивши прапорці, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін відео

Натисніть → **Відкрити доступ через**, виберіть спосіб надання спільного доступу, виберіть відео, встановивши прапорці, а потім натисніть **Відкр.д-п**.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.

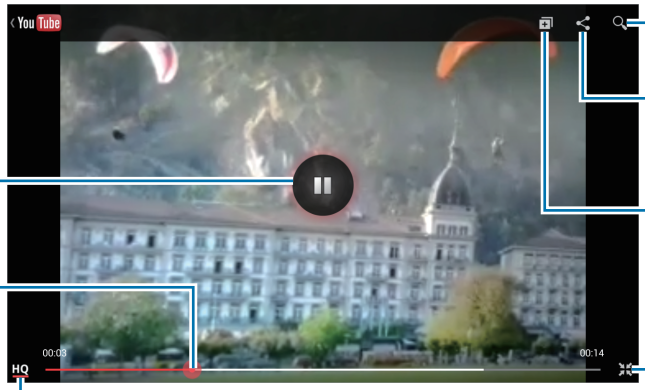

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Виберіть свій обліковий запис, натисніть , виберіть відео, введіть відомості про нього та натисніть **ЗАВАНТАЖИТИ**.

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть привітальну сторінку, виберіть **Get Started**, виберіть розділи новин, а потім натисніть **Build Your Flipboard**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Під час перегляду статті користуйтеся такими значками:

- : повернення до попередньої сторінки.
- : перегляд коментарів до статті, які залишили інші користувачі.
- : надання спільного доступу до статті за допомогою Twitter.
- : надання спільного доступу до статті іншим користувачам.
- : додавання статті до списку обраного у Twitter.

Крамниці програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **Установити**. Якщо програма є платною, натисніть ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

- Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
- Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, натисніть на екрані програм **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у крамниці **Play Маркет**.

Натисніть , виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, і натисніть **Видалити**.

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *www.samsungapps.com*.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями. Натисніть , щоб вибрати категорію.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб їх завантажити, натисніть **Отримати** або **Придбати**.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Game Hub

Використовуйте цю програму для отримання доступу до ігор.

Натисніть **Game Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати гру для завантаження із **Samsung Apps**.

Music Hub

Використовуйте цю програму для відтворення музики та придбання композицій або альбомів із каталогу Music Hub.

У разі передплати розширених послуг Music Hub можна отримати такі додаткові можливості:

- синхронізація власної музичної колекції із сервером хмарного веб-сховища;
- потокова передача повних композицій із каталогу Music Hub;
- знайомство з новою музикою завдяки отриманню персоналізованих рекомендацій;
- прослуховування власного радіо

Щоб отримати додаткові відомості, натисніть → **Довідка**.

Натисніть **Music Hub** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Деякі функції можуть називатися інакше залежно від умов підписки.
- Доступність деяких функцій, зокрема послуг потокової передачі, залежить від країни або оператора зв'язку.

МОЯ МУЗИКА

У цьому розділі відображається вся музика, збережена на комп'ютері, на якому інстальовано Music Hub. Можна створювати нові списки відтворення та здійснювати автоматичну синхронізацію із комп'ютером. Для відтворення музики виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібну відтворити.

КАТАЛОГ

У цьому розділі відображається музичний каталог, який можна переглядати та з якого можна здійснювати потокову передачу музики. Для потокової передачі музики виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібну відтворити. Для придбання композицій натисніть ⊙ поряд із композицією, а потім виберіть опцію придбання.

РАДІО

Прослуховування музики, відтворюваної на власних радіостанціях.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть книгу, прокрутивши вліво або вправо. Під час читання книги натисніть , щоб отримати доступ до додаткових опцій.

Щоб придбати книги, натисніть .

Play Фільми

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Фільми** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію вгорі екрана, виберіть фільм, ТВ-програму або відео, яке потрібно відтворити або орендувати.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Слухайте музику, обираючи категорію музики або обмінюючись композиціями з іншими користувачами за допомогою їх завантаження до хмарної служби Google.

Play Журнали

Використовуйте цю програму для читання та завантаження журналів.

Натисніть **Play Журнали** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть журнал.

Книги

Використовуйте цю програму для завантаження і читання файлів книг.

Натисніть **Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть книгу для читання. Щоб завантажити файли книг, перейдіть до книжної крамниці.

Video Hub

Використовуйте цю програму для доступу до відео та його придбання.

Натисніть **Video Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть відео.

Learning Hub

Використовуйте цю програму для доступу до навчальних матеріалів.

Натисніть **Learning Hub** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію, а потім виберіть відеолекцію або книгу.

Засоби

S Note

Використовуйте цю програму для створення приміток з використанням зображень і аудіозаписів.

Натисніть **S Note** на екрані програм.

Вибір шаблонів приміток

Натисніть + і виберіть один із таких шаблонів:

- **Нотатка** / **Довільна примітка** / **Нагадування**: створення простої примітки із пустої сторінки.
- **Примітка стосовно зустрічі**: створення запису стосовно зустрічі, конференції або лекції.
- **Журнал**: створення мультимедійної примітки за допомогою вставлення мультимедійних файлів.
- **Щоденник**: створення фотощоденника.
- **Рецепт**: написання власного рецепту.
- **Мандрівка**: написання розповіді про подорож.
- **Альбомна примітка**: створення примітки в альбомному форматі.
- **День народження**: створення вітальної листівки.

Створення приміток

Під час стирання примітки натисніть , щоб змінити тип гумки, або , щоб змінити розмір гумки. Також можна натиснути **Очистити все**, щоб очистити примітку.

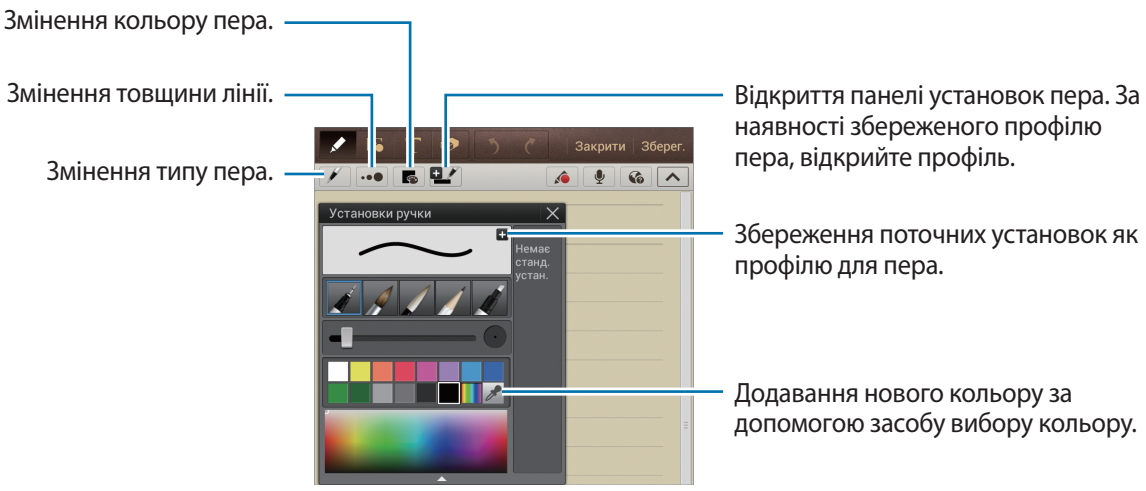

Щоб змінити фон аркуша, натисніть → **Змінити фон**.

Щоб додати теги, натисніть → **Додати тег**.

Додавання мультимедійних файлів або аудіозаписів

Натисніть , щоб додати мультимедійний файл. Натисніть , щоб вставити аудіозапис.

Використання засобів підвищення продуктивності

Натисніть і виберіть один із таких засобів:

- : перетворення накресленої форми.
- : перетворення рукописної формули на добре впорядковану формулу. Натисніть **Пошук** для отримання докладних відомостей про формулу.
- : перетворення рукописної примітки.

Переміщення між примітками

Для переміщення між примітками використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб синхронізувати примітки з обліковим записом Samsung, натисніть → **Оновити**.

Щоб сортувати примітки за датою, назвою тощо, натисніть → **Сортувати за**.

Щоб змінити режим перегляду, натисніть → **Перегляд списку**.

Щоб створити примітку, імпортувавши файл PDF, зображення або примітку, натисніть → **Імпортувати**.

Щоб експортувати примітки як файл в іншому форматі, натисніть → **Експортувати**.

Щоб надіслати примітку іншим користувачам, натисніть → **Доступ через**.

Щоб створити папку, натисніть → **Створити папку**.

Щоб змінити порядок розташування приміток, натисніть → **Змінити порядок**.

Щоб скопіювати примітки, натисніть → **Копіювати**.

Щоб перемістити примітки в іншу папку, натисніть → **Перемістити**.

Щоб змінити установки S Note, натисніть → **Установки**.

Щоб переглянути довідку до S Note, натисніть → **Довідка**.

Перегляд примітки

Натисніть ескіз примітки, щоб її відкрити.

Щоб перейти на іншу сторінку примітки, натисніть або .

Щоб створити примітку, натисніть → **Створити примітку**.

Щоб надіслати примітку іншим користувачам, натисніть → **Доступ через**.

Щоб зберегти примітку як зображення або файл PDF, натисніть → **Експортувати**.

Щоб додати чи видалити сторінки, натисніть → **Редагувати сторінки**.

Щоб видалити примітку, натисніть → **Видалити**.

Щоб додати теги, натисніть → **Додати тег**.

Щоб зберегти примітку як подію, натисніть → **Створити подію**.

Щоб додати клавішу швидкого доступу до примітки на головному екрані, натисніть → **Додати на головний екран**.

Щоб роздрукувати примітку за допомогою підключення USB або мережі Wi-Fi, натисніть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Щоб встановити примітку як заставку або призначити її іншому контакту, натисніть → **Встановити як**.

aNote HD

Використовуйте цю програму для створення приміток.

Натисніть **aNote HD** на екрані програм.

Створення приміток

Натисніть , щоб створити примітку.

Щоб додати швидке нагадування, натисніть .

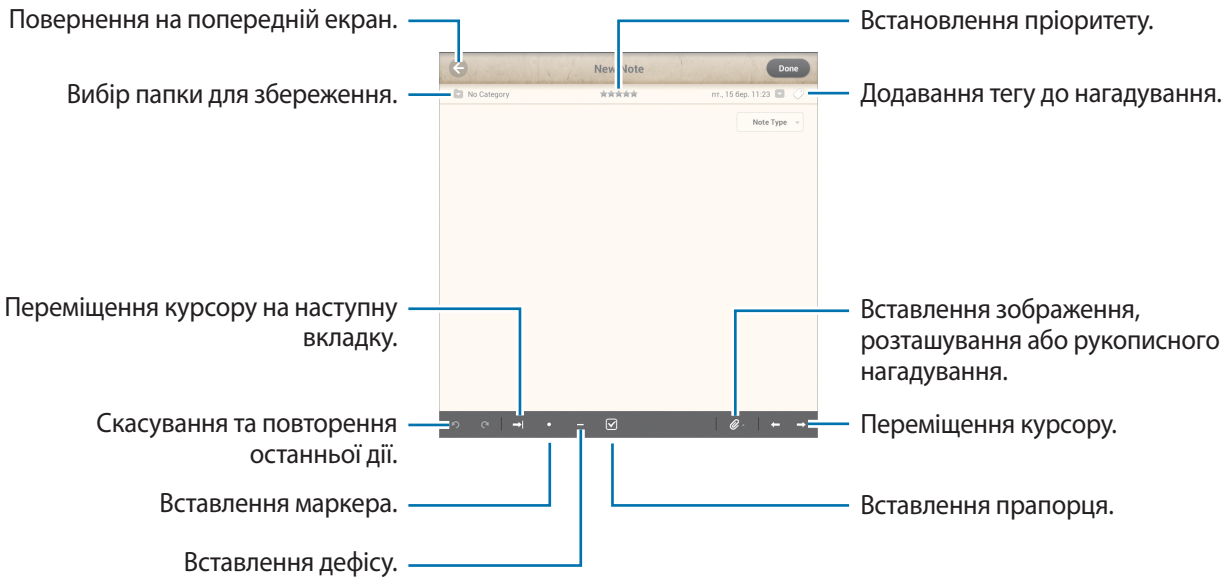

Переміщення між примітками

Виберіть папку та прокрутіть список приміток вгору або вниз для перегляду приміток.

Щоб переглянути примітки в режимі відображення календаря, натисніть .

Щоб шукати примітку, натисніть .

Щоб видалити або перемістити примітку, натисніть .

Щоб змінити режим перегляду списку приміток, натисніть .

Щоб сортувати примітки за датою, назвою або пріоритетом, натисніть .

Щоб видалити або перемістити папку, натисніть .

Перегляд примітки

Натисніть примітку, щоб її відкрити.

Щоб перейти до інших приміток, натисніть ◀ або ▶.

Щоб змінити установки примітки, натисніть .

Щоб вставити зображення, розташування або рукописне нагадування, натисніть .

Щоб видалити примітку, натисніть .

Щоб заблокувати примітку для редагування іншими користувачами, натисніть .

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Натисніть + і скористайтеся одним із таких способів:

- **Додати подію**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Додати завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.
- **Додати нагадування**: створення рукописного нагадування для додавання до дати.

Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її натисніть.

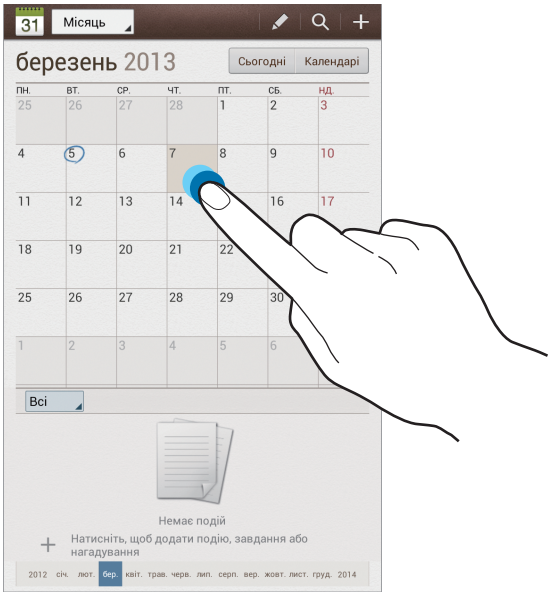

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім натисніть **Редаг. деталі події** або **Редаг. деталі завдання**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Вкладіть примітку із S Note. Натисніть **Примітки** та створіть нову примітку або виберіть одну з наявних приміток.

Вкладіть зображення. Натисніть **Зображення** і зробіть фотографію або виберіть одне з наявних зображень.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм натисніть **Установки** → **Google** в розділі **Облікові записи** → виберіть обліковий запис Google → **Синхронізувати Календар** → **Синхр. зараз**. Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення, на екрані програм натисніть **S Planner** → → **Синхронізація**.

Щоб відобразити синхронізовану подію або завдання, натисніть → **Установки** → **Переглянути установки** → **Календарі** → **Дисплей**, виберіть обліковий запис Google, а потім натисніть **ОК**.

Змінення типу календаря

Натисніть у верхній лівій частині екрану і виберіть будь-який із різноманітних типів календарів, серед яких календарі на місяць, тиждень тощо. Для змінення типу календаря також можна скористатися жестом «зведення». Наприклад, покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти від календаря на місяць до календаря на рік, або розведіть їх, щоб повернутися від календаря на рік до календаря на місяць.

Пошук подій

Натисніть , а потім введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.

Щоб переглянути події, заплановані на поточний день, натисніть **Сьогодні** вгорі екрана.

Видалення подій

Виберіть дату й натисніть → **Видалити**.

Обмін подіями

Виберіть подію, натисніть → **Відкрити доступ через** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Polaris Office

Використовуйте цю програму для редагування документів у різних форматах, включаючи електронні таблиці та презентації.

Натисніть **Polaris Office** на екрані програм.

Деякі функції можуть бути недоступні залежно від типу файла.

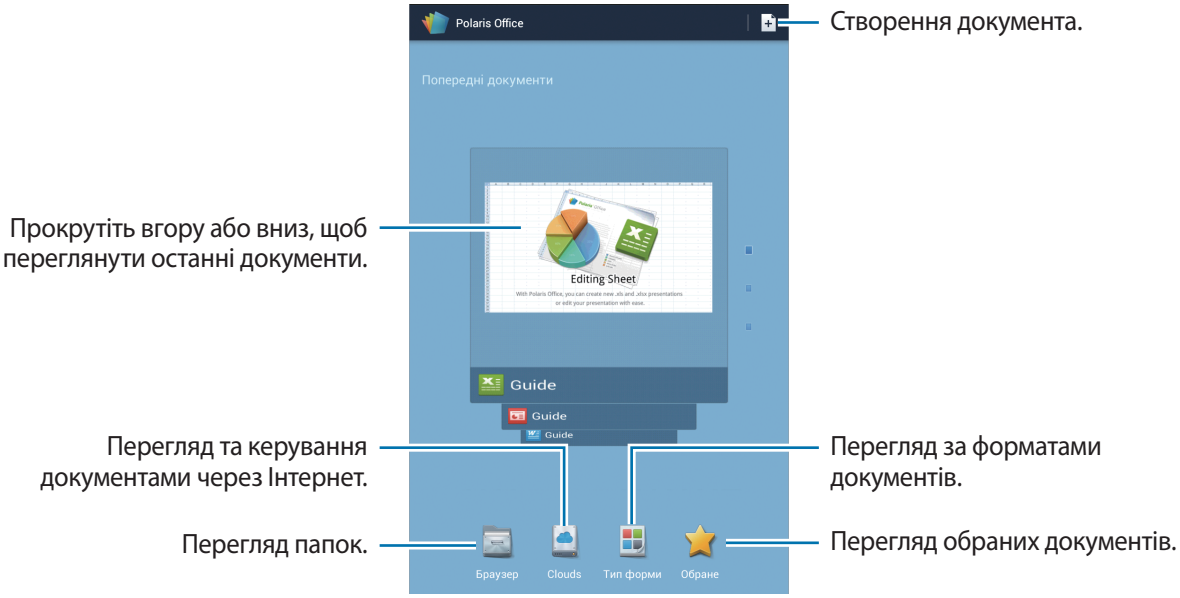

Створення документів

Натисніть і виберіть тип документу.

Скористайтеся розташованою вгорі екрана панеллю інструментів редагування для редагування документа.

Щоб завершити редагування, натисніть → **Зберегти**, введіть ім'я файла, виберіть папку для збереження та натисніть **Зберегти**.

Перегляд документів

Виберіть файл у розділі **Попередні документи**. Або натисніть **Браузер**, **Clouds**, **Тип форми** чи **Обране** і виберіть файл, який потрібно відкрити.

Щоб розпочати слайд-шоу, натисніть → **Слайд-шоу**.

Щоб шукати рядок тексту в документі, натисніть .

Натисніть і скористайтеся такими функціями:

Документи

- **Зберегти як**: збереження документа під іншим іменем.
- **Експорт PDF**: збереження документа як файла PDF.
- **Знайти та Замінити**: пошук тексту або його заміна.
- **Макет сторінки**: змінення зовнішнього вигляду сторінок.
- **Повна ширина**: перегляд лише вмісту документа без відображення полів.
- **Приближення +/-**: змінення розміру ділянки для перегляду.
- **Прокрутити текст назад** : перевпорядкування тексту відповідно до меж екрана.
- **Повідомлення увім.**: перегляд наявних у документів коментарів.
- **TTS**: прочитання документа за допомогою функції перетворення тексту на мовлення.
- **друк**: друк документа за допомогою підключення USB або мережі Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Презентації

- **Слайд-шоу**: запуск відтворення слайд-шоу.
- **Зберегти як**: збереження документа під іншим іменем.
- **Експорт PDF**: збереження документа як файла PDF.
- **Знайти та Замінити**: пошук тексту або його заміна.
- **Один слайд**: перегляд слайдів по одному.
- **Приближення** +/-: змінення розміру ділянки для перегляду.
- **друк**: друк документа за допомогою підключення USB або мережі Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Електронні таблиці

- **Зберегти як**: збереження документа під іншим іменем.
- **Знайти та Замінити**: пошук тексту або його заміна.
- **захист аркуша**: блокування таблиці для редагування іншими користувачами.
- **Заморозити**: фіксація вибраного рядка.
- **Перерахувати**: повторне обчислення функцій на сторінці.
- **Сортувати**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **Фільтр**: перегляд клітинок, відфільтрованих за певним критерієм.
- **Приближення** +/-: змінення розміру ділянки для перегляду.
- **друк**: друк документа за допомогою підключення USB або мережі Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Текстові файли

- **Зберегти як**: збереження документа під іншим іменем.
- **TTS**: прочитання документа за допомогою функції перетворення тексту на мовлення.
- **друк**: друк документа за допомогою підключення USB або мережі Wi-Fi. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого використання Dropbox натисніть **Start** для активації. Щоб завершити інсталяцію, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після запуску Dropbox фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, автоматично завантажуються до Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, натисніть .

Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть → → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео натисніть , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, натисніть .

Будильник

Використовуйте цю програму для встановлення ранкових сигналів і будильників для сповіщення про важливі події.

Натисніть **Будильник** на екрані програм.

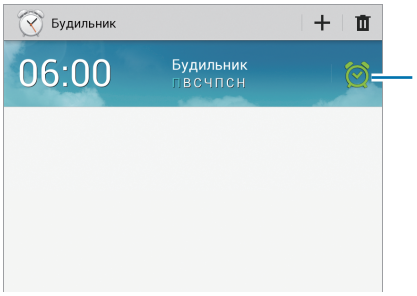

Встановлення будильників

Натисніть +, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть**Зберегти**.

- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: встановлення часу спрацювання будильника до встановленого часу.

Зупинення будильників

Перетягніть ✕ за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть ZZ за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Натисніть і утримуйте будильник і натисніть **Видалити**.

Світовий час

Використовуйте цю програму для перегляду часу в будь-якій точці світу.

Натисніть **Світовий час** на екрані програм.

Створення годинників

Натисніть 🌐+, введіть назву міста або виберіть місто на глобусі, а потім натисніть +.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть **Установки переходу на літній час**.

Видалення годинників

Натисніть 🗑, виберіть годинники й натисніть **Видалити**.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, натисніть для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, натисніть → **Очистити журнал**.

Щоб змінити розмір символів в історії, натисніть → **Розмір тексту**.

S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу для набору номера, надсилання повідомлення, створення нагадування тощо.

Натисніть **S Voice** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Зателефонувати на мобільний Олені
- Зателефонувати на робочий Олені
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалектні акценти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від вашого оточення та вашого мовлення.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Або натисніть , промовте ключове слово й виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.

Область пошуку

Щоб вибрати, у яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть → **Налаштування** → **Пошук у планшетному ПК** та встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Для змінення установок програми Google Асистент натисніть → **Налаштування** → **Google Асистент**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктувати**, промовте ключове слово або фразу. Виберіть одне із запропонованих слів.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб повернутися до головної папки, натисніть . Щоб повернутися до кореневого каталогу, натисніть .

У папці доступні такі функції:

- : пошук файлів.
- : змінення режиму перегляду.
- : створення папки.
- **Час**: сортування файлів або папок.

Виберіть файл або папку, встановивши прапорець, а потім використайте будь-яку із цих функцій:

- : копіювання файлів або папок до іншої папки.
- : переміщення файлів або папок до іншої папки.
- : видалення файлів або папок.
- : надсилання файлів іншим користувачам.
- → **Перейменувати**: перейменування файла або папки.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаж.** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб побачити файли, завантажені з Інтернету, натисніть **Завант. з Інтернету**. Також можна натисніть **Інші завантаження**, щоб побачити файли, завантажені з інших програм, наприклад **Email**.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Подорожі та розташовані неподалік місця

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання напрямків.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Натисніть **Шук. на Картах**, введіть адресу й натисніть . Виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості про нього. Щоб знайти розташування неподалік, натисніть → **Місцевий пошук**.

Коли розташування буде знайдено, натисніть і скористайтеся однією з таких функцій:

- **Очистити карту**: очищення мапи.
- **Офлайн-доступ**: збереження мапи певного регіону для її перегляду в автономному режимі.
- **Місцевий пошук**: пошук наявних неподалік розташувань.
- **Шари**: накладання декількох шарів, включаючи зображення з супутника, відомості про стан на дорогах тощо.
- **Latitude**: надання друзям спільного доступ до відомостей про розташування.
- **Мої місця**: перегляд мап в автономному режимі, місць, позначених зіркою, останніх місць тощо.
- **Налаштування**: змінення установок мапи.
- **Довідка**: перегляд відомостей про використання.

Щоб переглянути поточне розташування, натисніть .

Щоб збільшити або зменшити масштаб карти, покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб його збільшити, або зведіть їх, щоб його зменшити.

Отримання маршрутів до пункту призначення

1 Натисніть .

2 Натисніть і виберіть спосіб введення початкового та кінцевого розташувань:

- **Моє поточне розташування**: використання поточного розташування як початкового.
- **Контакти**: вибір зі списку контактів.
- **Точка на мапі**: вказання за допомогою натискання на мапу.
- **Мої місця**: вибір зі списку обраних місць.

3 Виберіть спосіб подорожування, наприклад автомобіль, громадський транспорт або пішки, і натисніть **Готово**.

4 Виберіть один із запропонованих маршрутів.

Місцевий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку розташованих неподалік ресторанів, банків, автобусних зупинок тощо.

Натисніть **Місцевий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію місця, а потім виберіть місце зі списку результатів пошуку.

- **Карта**: вказання місця на мапі.
- **Маршрути**: пошук маршруту до місця.
- **Подзвонити**: здійснення виклику за номером телефону місця.

Щоб додати категорію місця, натисніть → **Додати пошук** у списку категорій і введіть ключове слово для пошуку в полі введення тексту.

Навігація

Використовуйте цю програму для пошуку маршруту до пункту призначення.

Натисніть **Навігація** на екрані програм.

- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що можуть вплинути на керування. Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку під час перебування за кермом.
- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Укажіть пункт призначення, скориставшись одним із таких способів:

- Промовляння адреси пункту призначення.
- Введення адреси пункту призначення.
- Вибір адреси пункту призначення зі списку контактів.
- Вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зіркою.

Коли маршрут буде знайдено, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб потрапити в пункт призначення.

Установки

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Установки** на екрані програм.

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися опціями, натисніть ☰.

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.

Встановлення режиму сну для Wi-Fi

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → ☰ → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → ☰ → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна підключити два пристрої безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання служби передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Вст. обмеж. на викор. моб. даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Передача даних у роумінгу**: використання служби передавання даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календаря, повідомлень електронної пошти, закладок і даних зображень соціальних мереж.
- **Показ. відом. про викор. Wi-Fi**: відображення використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: пошук і використання мобільної мережі іншого пристрою.

Додаткові установки

Настроювання установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: встановлення дозволу на використання передачі пакетних даних у мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу**: встановлення точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: використання пристрою у якості портативної точки доступу Wi-Fi для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення до мобільної мережі через мережу Wi-Fi.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Довідка**: відомості про прив'язку USB, Wi-Fi і Bluetooth.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Наявні поблизу пристрої

- **Спільний доступ до файлів**: увімкнення спільного доступу до медіафайлів для надання іншим пристроям із підтримкою DLNA дозволу на доступ до медіафайлів, збережених на пристрої.
- **Спільний вміст**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Ім'я пристрою**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Список дозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Список недозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Завантажувати з інших пристроїв**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

AllShare Cast

Активація функції AllShare Cast і надання іншим користувачам спільного доступу до вмісту екрана.

Kies через мережу Wi-Fi

Підключення пристрою до програми Samsung Kies через мережу Wi-Fi.

Режим головного екрана

Вибір режиму головного екрана (базовий чи спрощений).

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень від певних контактів у режимі блокування.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків пристрою.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звук дзвінка пристрою**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Вібрація пристрою**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Стандартні сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події, такі як вхідні повідомлення, пропущені виклики та будильники.
- **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звуки клав. набору номера**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки в разі натискання**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екр. та екр. блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Панель сповіщень**: налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
- **Декілька вікон**: встановлення використання багатовіконного режиму.
- **Контекстні сторінки**: встановлення на пристрої відкриття контекстних сторінок на основі дій.

- **Режим екрана**: вибір режиму відображення.
  - **Динамічний**: цей режим використовується для збільшення чіткості дисплея.
  - **Стандартний**: цей режим використовується для перегляду у звичайних умовах.
  - **Відео**: цей режим використовується для перегляду у темному середовищі, наприклад, у темній кімнаті.
- **Режим читання**: вибір програм, у яких потрібно використовувати режим читання. У режим читання пристрій допомагає захистити ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматичне відключення екрану**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Покращити розбірливість**: збільшення різкості тексту для полегшення його читання.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
- **Відобр. відсотку зар. акум.**: перегляд заряду акумулятора, що залишився.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті.

Режим енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та змінення його установок.

- **Енергозбереження ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Енергозбереження екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Вимкнути тактильний зворотний зв'язок**: вимкнення вібрації, відтворюваної під час натискання клавіш.
- **Відомості про режим енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Акумулятор

перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

Послуги розташування

Змінення установок для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку поточного розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутника GPS для пошуку поточного розташування.
- **Пошук розташ. і пошук Google**: використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

Екран блокування

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана.
- **Опції екрану блокування**: змінення установок екрана блокування. Ці установки застосовуються, лише якщо встановлено опцію блокування проведенням.
  - **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Інформаційний тікер**: відображення новин або біржових відомостей на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Годинник**: відображення годинника на екрані блокування.
  - **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника на екрані блокування.
  - **Погода**: відображення прогнозу погоди на екрані блокування та змінення установок відображення прогнозу погоди.
  - **Ефект водяних бриж**: відображення ефекту бриж на воді на екрані блокування.
  - **Ефект чорнил**: змінення кольору для ефекту чорнил. Ефект чорнил доступний лише за наявності S Pen.
  - **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.
  - **Пробудження для екрана блокування**: розпізнавання команди пробудження за заблокованого екрана.
  - **Вст. команду пробудження**: встановлення команди пробудження для запуску програми **S Voice** або виконання вказаної функції.
- **Popup Note на екрані блокування**: встановлення запуску Popup Note у разі подвійного натискання екрана блокування та одночасного натискання кнопки S Pen.
- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться на екрані блокування.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-картки.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**:
  - **Шифрувати**: шифрування файлів під час збереження на карті пам'яті.
  - **Шифрування всіх даних**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті.
  - **Не враховувати мультимедійні файли**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті, за винятком мультимедійних файлів.

У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Використовувати безпроводові мережі**:надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi або мобільних мереж.
- **Спов. про змін.SIM-картки**: ввімкнення функції пошуку свого мобільного пристрою.
- **Веб-ст. "Пошук мого тел."**: перехід на веб-сайт SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Можна слідкувати та керувати втраченим або викраденим пристроєм на веб-сайті SamsungDive.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.

- **Зробити паролі видимими**: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля забезпечення безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: вибір програм для інсталяції з усіх джерел. Якщо цю опцію не вибрано, програми можна буде завантажувати лише зі служби **Play Маркет**.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступними залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Введення тексту в Google Voice

Щоб змінити установки голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, натисніть .

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити установки прогнозування слів.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення по клавіатурі.
- **Керування курсором**: увімкнення або вимкнення функції смарт-навігації по клавіатурі для переміщення курсора прокручуванням клавіатури.
- **Визначення ручки**: відкриття панелі рукописного введення в разі натискання на поле за допомогою S Pen.
- **Рукописне введення**: налаштування установок режиму рукописного введення наприклад часу розпізнавання, товщини або кольору пера.
- **Додатково**:
  - **Автовикористання великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
  - **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
  - **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
  - **Поперед.перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
  - **Вібрація під час нат. кл.**: відтворення вібрації в разі натискання клавіші.
  - **Звук під час нат. кл.**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Засіб розпізн. голосу

Виберіть систему розпізнавання голосу.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть .
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим "За кермом"**: активація режиму «За кермом» для звукового відтворення вмісту та вибір програм, які мають використовуватися в режимі «За кермом».

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Cloud

Змінення установок синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Додати облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Рух

Увімкнення функції розпізнавання рухів і змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.
- **Доторкніться долонею для вимкнення звуку/призупинення**: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею на екран.
- **Відомості про керування долонями**: перегляд посібника з відомостями про керування за допомогою рухів.

S Pen

Змінення установок для використання S Pen.

- **Звук приєднання/від'єднання ручки**: відтворення звуку в разі вставлення S Pen у гніздо або вийняття його з нього.
- **Відкрити Popup Note**: запуск Popup Note у разі вийняття S Pen із гнізда.

- **Енергозбереження акумулятора**: Заборонити екрану реагувати на іншу смарт-ручку S Pen у разі її вставлення.
- **Air view**: відображення вказівника S Pen у разі розташування S Pen над екраном.
- **Звуковий і тактильний зворотній зв'язок**: встановлення відтворення звуку та вібрації на пристрої під час розташування над файлами, темами або опціями.
- **Установки швидких команд**: настроювання установок швидких команд.
- **Довідка щодо S Pen**: довідкові відомості щодо використання S Pen.

Аксесуар

Змінення установок аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
- **Аудіовихід**: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати установки об'ємного звуку.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автом. визн. час. поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрану**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою Talkback.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші "Домашній"**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Відповідь на виклик за допомогою голосу**: встановлення відповіді або відхилення на вхідний виклик за допомогою голосових команд.
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімк./вимк. живлення.
- **Клавіша швид. доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установок **Доступність** у швидкому меню, що з'являється в разі натискання й утримання кнопки ввімк./вимк. живлення.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Режим "За кермом"**: активація режиму «За кермом» для звукового відтворення вмісту та вибір програм, які мають використовуватися в режимі «За кермом».

- **Покращення веб-доступності**: інсталяція програмами веб-сценаріїв, завдяки яким відображуваний у них веб-вміст стає доступнішим.
- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання подвійної гарнітури.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

Опції розробки

Змінення установок для розробки програм.

- **Пароль для резервного копіювання робочого стола**: встановлення пароля для захисту даних резервного копіювання.
- **Працювати у звичайному режимі**: скасування вимкнення екрана під час заряджання акумулятора.
- **Захистити карту пам'яті**: запит підтвердження в разі читання даних із карти пам'яті.
- **Налагодження USB**: ввімкнення режиму налагодження USB для підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- **Дозволити пусті розташування**: надання дозволу на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки.
- **Виберіть програму для налагодження**: вибір програм для здійснення налагодження та попередження виникнення помилок у разі призупинення налагодження.
- **Очікування запуску програми налагодження**: попередження завантаження вибраної програми, доки не запуститься програма налагодження.
- **Показати натискання**: відображення вказівника в разі натискання на екран.
- **Показ. розташ. вказівника**: відображення координат і сліду вказівника в разі натискання на екран.
- **Відображення меж макету**: відображення меж.
- **Відображення оновлень вікон за допомогою графічного процесора**: встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення за допомогою графічного процесора.

- **Показати оновлення екрана**: встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення.
- **Збіл. розм. анім. на вік.**: вибір швидкості відкриття та закриття спливних вікон.
- **Розмір анімації переходу**: вибір швидкості переходу між екранами.
- **Шкала тривалості анімації**: вибір тривалості відображення спливаючих вікон.
- **Вимкнути апаратні накладання**: приховання апаратних накладань.
- **Прим. прист. граф. проц.**: використання прискорення обладнання 2D для покращення продуктивності відображення графіки.
- **Обмежений режим**: встановлення блимання екрана в разі тривалого виконання операцій програмами.
- **Пок. відом. про викор. ЦП**: перелік усіх активних процесів.
- **Профіль роботи графіуного процесора**: перевірка тривалості пристосування графічного процесора.
- **Увімкнення трасування**: збереження трасувань програм і продуктивності системи.
- **Не зберігати заходи**: закриття запущеної програми в разі запуску нової програми.
- **Максимальна кількість фонових процесів**: встановлення обмеження кількості виконуваних у фоновому режимі процесі.
- **Показ. всі сповіщен. ПНВ**: відображення сповіщення про «зависання» програми, запущеної у фоновому режимі.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій і оновлення програмного забезпечення.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-картку».
- PUK: SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо сенсорний екран вашого пристрою не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть усі захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендується використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити декілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк. живлення протягом 8-10 секунд. Пристрій буде перезавантажено автоматично.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання установок до заводських значень. На екрані програм натисніть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби наново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Відтворюється звуковий сигнал, а на екрані відображається значок порожньої батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

Акумулятор пристрою не можна замінити власноруч. За наявності проблем з акумулятором або в разі виникнення потреби в його заміні, віднесіть пристрій до сервісного центру Samsung.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп’ютера не встановлюється з’єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано й оновлено потрібні драйвери.
- Переконайтеся, що на комп’ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано програму Samsung Kies 2.0 чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника, оскільки може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, версії програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 04/2013. Rev. 1.0